

SONY®

3-869-571-**21** (1)

数字磁带录像机

操作说明书

在操作本机之前,请仔细阅读本手册,并请妥善保管以备日后参考。



DSR-1800AP

© 2005 Sony Corporation













用户记录

机型和序列号见设备后部。 请将这些号码记载在下面的空格中,以供将来为本产 品而同 Sony 经销商联系时使用。

刑具	
空 勺	. 「アツリケ

为避免火灾或电击,请谨防本机受到雨淋或置 于潮湿处。

为防止受到电击,用户请勿自行打开机壳。维 护应由专业人员进行。

本设备必须接地。

小心

设备不应受到液体滴入或泼溅, 不要将装满液体的如 瓶子之类的东西放在设备上。







DSR-1800A/1800AP





目录

第1章 概述

1	7		
	特	性	5
		DVCAM 格式	
		多种多样的接口	6
		高效编辑功能	6
		其他特性	6
		选购配件	7
	各	部件的位置和功能	8
		前面板	
		后面板	16
第2章	录像与重放		
	តា	用磁带	21
	rj	插入和弹出磁带	
	录	像	
	•	录像设置	25
	_	录像操作步骤	
	重	放	
		重放设置 重放操作步骤	
		<u> </u>	
		设置反复重放的 A 点和 B 点	34
		卷绕至设置为 A 点或 B 点的任意所需位置	39
第3章	方便的编辑操作功能		
	Fi-l	间数据设置	41
	۳,	显示时间数据和操作状态指示	
		使用内部时间码发生器	
		内部和外部时间码的同步	
		重新录制时间码 — TC(时间码)插入功能	
	高	速和低速搜索 一 迅速而准确地确定编辑点	
	1-3	使用外部设备进行搜索操作	
		在本机上进行搜索操作	

DVCAM 格式的数字复制信号 49











第4章 菜单的设置

第5章 连接和设置

第6章 维护和故障排除

菜单内容	53 56
设置菜单	
自动模式 (AUTO FUNCTION)执行菜单	
改变菜单设置	70
用于改变设置的键	70
改变基本选项的设置	
显示高级选项	
改变高级选项的设置	72
将菜单设置恢复为出厂默认设置	
显示补充状态信息	74
A/B 卷编辑系统的连接	85
	89
维护	
维护 结露	89
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	89
结露常 常规检查 磁头清洁	89 91
结露	89 91
结露 常规检查 磁头清洁 故障排除 出错提示	89 91 92
结露	89 91 92

附录

预防措施	. 97
技术规格	. 98
术语表	101
索引	103









概述第章

特性

DSR-1800AP 是一种采用 DVCAM 数字录像格式的 $^{1}/_{4}$ 英寸数字磁带录像机。它将视频信号分离为色差信号和亮度信号(信号分量方法),并进行数字处理,从而实现稳定、高质量的图像。

本机配备了各种不同的功能,可以满足专业数字视频 编辑系统中使用的磁带录像机和放像机的需要。

本机还配备了一个 i.LINK 接口,从而可以与支持 DV 格式的非线性编辑系统实现简单连接。

此外,本机还配备有技术上完全成熟的模拟接口,支持混合系统,可将常规的模拟设备同数字设备结合在 一起。

* 非线性编辑:这是一种使用数字化编码的视频和音频信号、并将其作为数字数据录制在硬盘上的编辑方式。与常规(线性)编辑方式相比,非线性编辑使编辑操作的效率得到很大提高。例如减少了走带时间。

以下是本机的主要技术特性。

DVCAM 格式

DVCAM 基于家用的 DV 格式,使用 4:1:1 的分量数字格式,并提供专业使用的 $^{1}/_{4}$ 英寸数字录像格式。

高图像质量和高稳定性

视频信号被分离成色差信号和亮度信号,在录制前编码压缩成原来大小的1/5,以保证稳定和完美的图像质量。

由于记录是数字式的,因而可以进行真正无质量失真的多代复制。

宽磁迹

记录磁迹的宽度为 $15\,\mu\text{m}$,比 $10\,\mu\text{m}$ 的 DV 格式整整 宽 50%。这一特性使 DVCAM 格式可以充分满足专业编辑对可靠性和精确性的要求。

高质量的 PCM 数字音频

PCM录音具有很宽的动态范围和很高的信噪比, 从而提高了声音的质量。

有两种录音的模式:提供相当于 DAT (数字音频磁带)格式声音质量的的双声道模式 (48 kHz 采样和16 比特量化)或4声道模式 (32 kHz 采样和12 比特量化)。

与 DV 和 DVCPRO 格式的重放兼容性

本机可以重放在 DV 格式磁带录像机上录制的 DV 磁带 (除了在LP模式下录制的磁带),以及以DVCPRO (25M)格式录制的磁带。

注意

当重放以 DVCPRO (25M) 格式录制的磁带时,本机的 i.LINK 输出 (见第6页的"数字接口") 被设置为静音状态。此外,不能重放磁带上带有提示的音轨。













支持三种磁带尺寸

DVCAM 磁带有两种尺寸:标准的和小型的。本机可 以使用其中任何一种。

本机还支持 L 型和 M 型的 DVCPRO 磁带。

- 插入磁带时, 本机的卷带机构可以根据插入的磁带 型号自动进行调整。
- 标准磁带的容量是 184 分钟的录制/重放,小型磁带 则为40分钟。

多种多样的接口

数字接口

- i.LINK (DV)*: 本机可以输入和输出 DV 格式的数 字视频和音频信号。
- i.LINK 和 ▮ 均为产品商标,表明本产品符合 IEEE1394-1995 技术 规格及其修订版。
- SDI(串行数字接口)/AES/EBU(选购的 DSBK-1801 SDI/AES/EBU 输入 / 输出电路板): 当本 机安装有选购的 DSBK-1801 电路板时, 可以输入 和输出 D1 (分量) 格式的数字视频和音频信号, 以及 AES/EBU 格式的数字音频信号。

模拟接口

本机还提供多种模拟接口,可以连接模拟视频和音频

模拟视频接口:包括分量接口、复合接口和 S 视频接

模拟音频接口:对每个输入和输出均提供 4 条声道。 还可以在本机上连接话筒。

高效编辑功能

本机提供众多的功能,可以提高编辑的效率和精确 度。

叠像渐变编辑

进行音频编辑时,可以选择插入编辑、淡入/淡出编 辑和叠像渐变编辑。

内部时间码发生器和读取器

内部时间码发生器和读取器允许对符合 EBU (DSR-1800AP) 格式的时间码进行记录和重放。这样可以使 编辑达到1帧的精度。

通过使用 TIME CODE IN/OUT (时间码输入/输 出)接口,还可以进行对外部设备的时间码(LTC) 输出或输入。

本机还与 VITC (场消隐时间码)兼容。

遥控功能

本机可以从支持RS-422A接口的编辑控制装置或选购 的 SIRCS* 兼容遥控装置 (如 DSRM-10)上进行遥 控。

* SIRCS (Sony 集成遥控控制系统):用来对 Sony 专业录像机 / 放 像机进行遥控的命令协议。

使用搜索拨盘进行重放控制

本机前面板上的搜索拨盘允许以无级变速和有级变速 模式进行重放操作,而不需要外部的编辑控制装置或 连接至本机的遥控器。

高速搜索功能

本机具有画面搜索功能,可以在正常速度85倍的正向 和反向重放中观看彩色的画面。

当使用编辑控制器或遥控器以有级变速模式遥控本机 时,可以在正常速度的0(静止)到60倍范围内,在 两个方向上进行搜索。此外还可以在无级变速模式下 进行逐帧搜索。

在正常速度10倍以下进行搜索时,两个方向均可以听 到重放的音频。

数字慢动作重放

使用帧存储功能,本机可以在正常速度的0到 1 / $_{0}$ 倍 范围内在两个方向上显示无杂波的慢动作重放。

数字无级变速音频功能

当在正常速度的 +1 到 $+^1/_{30}$ 和 $-^{1/}_{30}$ 到 -1 倍 * 之间进行搜索时,即可启用数字无级变速音频功能。音频 信号被存储在临时存储器中,并根据搜索速度进行重 放。这样可以在音频磁迹上进行搜索。

* 正号表示磁带的进带, 负号表示倒带。

视频处理控制功能

进行模拟视频输出和 SDI 格式视频输出时, 可以调整 视频输出电平、色度信号输出电平、黑场电平(对 DSR-1800AP) 和色度相位。

其他特性

用于功能和操作设置的菜单系统

本机提供了一套菜单系统,可使各种功能的使用更加 方便,并且设置其工作状态。











时间码、工作模式指示、错误信息和其他文本数据都 可以被叠加到模拟复合视频信号上输出。

方便维护的功能

自我诊断和报警功能:这一功能可以自动检测设置和 连接错误、运行故障及其他问题,并且在监视器屏 幕上或时间数据显示区中显示问题说明、产生原 因以及建议采取的措施。

数字计时器:数字计时器功能包括 4 种统计运算,即 运行时间、磁鼓使用时间、磁带走带时间以及穿带 和卸带次数,并在监视器或时间数据显示区中显 示统计的结果。

与宽屏宽高比(16:9)兼容

本机可以记录和重放宽高比信息。在录制或重放包含 宽屏宽高比信息的视频信号时,本机也可以输出包含 宽高比信息的视频信号。

可在机架中安装

使用选购的机架工具,可以将本机安装在符合 EIA 标 准的19英寸机架上(高度可容纳4台设备)。

选购配件

DSBK-1801 SDI/AES/EBU 输入/输出电路板

当安装在本机中时,这种选购的电路板使 D1 格式的 数字视频和音频信号以及 AES/EBU 格式的数字音频 信号可以在本机和数字 Betacam 录像机或其他数字设 备之间进行传输。

RMM-131/1 机架安装工具包

使用此工具包可以将本机安装在符合 EIA 标准的 19 英寸机架上。














各部件的位置和功能

前面板

紦

概述

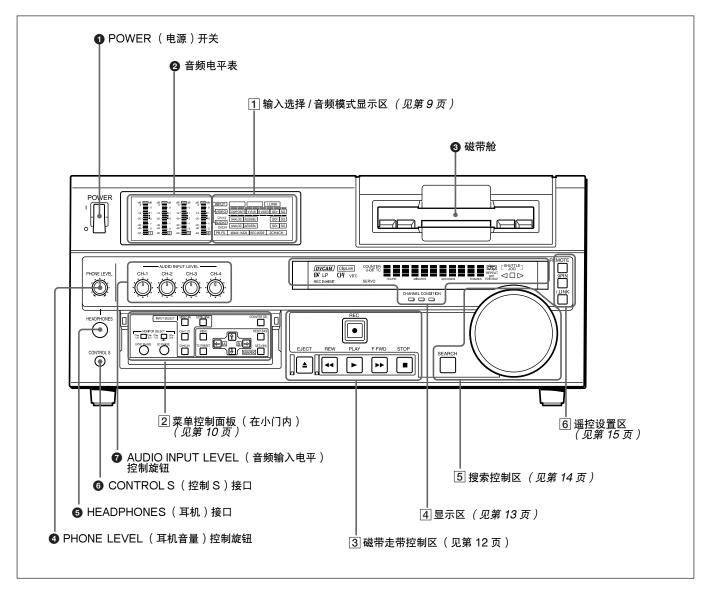

● POWER(电源)开关

按开关的"1"一边,接通本机的电源。此时,前面 板中的显示窗亮灯。要关闭本机的电源,请按开关的 "O"一边。

音频电平表

显示声道1至4的音频电平(录制状态下的录音电平 或重放状态下的 E-E 模式 * 及重放电平)。

* E-E模式:"电子到电子模式"的缩写。在此模式下,输入到磁带录 像机的视频和音频信号在经过内部电路后输出,但不通过磁头和磁带等磁转换回路。这种方式可用于检查输入信号和调整输入信号电 平。

3 磁带舱

可以装入 DVCAM、DV 和 DVCPRO (25M) 磁带。


有关可用磁带的详情, 见第 21 页。

4 PHONE LEVEL (耳机音量)控制旋钮

控制连接在 HEADPHONES (耳机)接口的耳机的 音量。














在录制或重放中可连接立体声耳机进行监听。 可以使用菜单控制面板上的 MONITOR SELECT (监听设备选择) 开关, 对需要监听的音频信号进行 选择。


⑥ CONTROL S 接口(立体声微型插孔)

连接一个兼容 SIRCS 的遥控器,如 DSRM-10。

1 输入选择 / 音频模式显示区

♂ AUDIO INPUT LEVEL (音频输入电平)控制 旋钮

在录制时,可以使用这些旋钮分别设置 CH-1 (声道 1)、CH-2、CH-3 和 CH-4 的音频输入电平。 使用 REC LEVEL (录音电平)菜单选项可以暂停这 些旋钮的功能 (见第64页)。

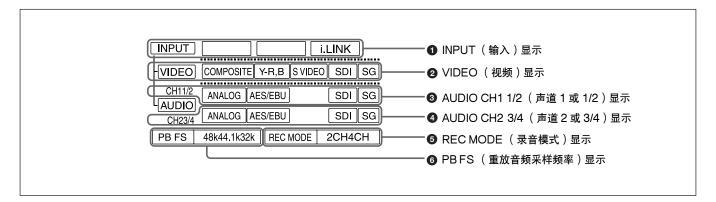

■ INPUT (輸入)显示

i.LINK: 当在 INPUT SELECT (输入选择)区中按 SDTI/i.LINK 键时,i.LINK 指示灯亮。这表示当 前选择了兼容 i.LINK的 DV 格式的数字视频和音 频信号。

VIDEO (视频)显示

指示使用 INPUT SELECT (输入选择)区中的 VIDEO IN (视频输入)键选择的输入视频信号。

COMPOSITE: 复合视频信号

 $Y-R \setminus B: Y$ (亮度信号) \ R-Y 和 B-Y 分量视频信号

S VIDEO: S 视频信号

SDI: (串行数字接口) 视频信号 (需要安装选购的

DSBK-1801 电路板) SG: 视频测试信号

3 AUDIO CH1 1/2 (声道 1 或 1/2)显示

指示使用 INPUT SELECT (输入选择) 区中的 CH-1, 1/2 (声道1或1/2) 键选择的输入音频信号。

ANALOG: 模拟音频信号

AES/EBU: AES/EBU 格式的数字音频信号(需要

安装选购的 DSBK-1801 电路板)

SDI: SDI 音频信号 (需要安装选购的 DSBK-1801

电路板)

SG: 音频测试信号

◆ AUDIO CH2 3/4 (声道 2 或 3/4)显示

指示使用 INPUT SELECT (输入选择) 区中的 CH-2, 3/4 (声道 2 或 3/4) 键选择的输入音频信号。所 提供的指示与上述 AUDIO 1 1/2 (声道 1 或 1/2) 显 示内容相同。

■ REC MODE (录音模式)显示

指示使用 REC MODE 菜单选项选择的录音模式 (双 声道或 4 声道) (*见第 63 页*)。


6 PB FS (重放音频采样频率)显示

指示音频信号在磁带上记录时的采样频率 (48 kHz、 44.1 kHz 或 32 kHz)。









DSR-1800A/1800AP






2 菜单控制面板

菜单控制面板位于设备正面下方的小门内。拉动小门 的上部可以将它打开。



継

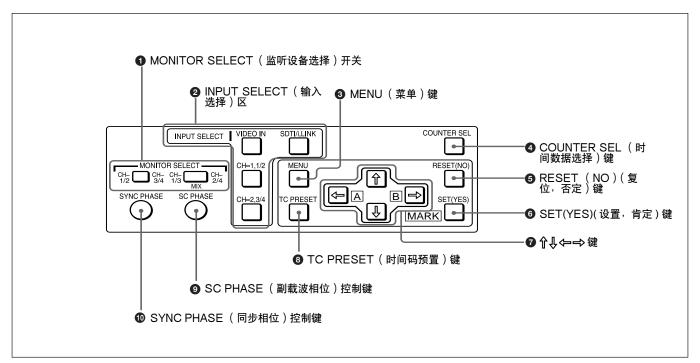

● MONITOR SELECT (监听设备选择开关)

使用这些开关选择通过后面板上的 AUDIO MONITOR OUT (监听设备输出)接口和前面板上 的 HEADPHONES (耳机)接口进行的音频输入的

使用左边的开关选择基本的声道设置, 然后使用右边 的开关选择输出的格式 (单声道、立体声或混响)。

下表列出了左右开关设置与声道 / 输出格式选择的对 应值。

开关设置		选择的声道和输出格式	
左开关	右开关	HEADPHONE S(耳机)接口	监听设备输出接 口
	CH- CH- 2/4 MIX	仅使用声道1 (单声道)	仅使用声道 1 (单声道)
CH- 1/2 CH- 3/4	CH- CH- 2/4 MIX	声道1和2 (立体声)	声道 1和 2 (混响)
	CH- CH- 2/4 MIX	仅使用声道 2 (单声道)	仅使用声道 2 (单声道)
	CH- CH- 2/4 MIX	仅使用声道3 (单声道)	仅使用声道 3 (单声道)
CH- 1/2 CH- 3/4	CH- CH- 2/4 MIX	声道3和4 (立体声)	声道 3 和 4 (混响)
	CH- 1/3 CH- 2/4	仅使用声道 4 (单声道)	仅使用声道 4 (单声道)





10







VIDEO IN (视频输入)键

每次按动这个键,下面的输入视频信号选项就会循环 地出现。

- 输入到 VIDEO IN (视频输入) 接口的复合视频信号
- 输入到 COMPONENT VIDEO IN (分量视频输 入)接口的分量视频信号
- 输入到S VIDEO IN (S视频输入)接口的S视频信号
- 输入到 SDI IN 接口的 SDI (串行数字接口) 视频信 号 (需要安装选购的 DSBK-1801 电路板)
- 内部信号发生器所产生的视频测试信号 (使用 INT VIDEO SG[内部视频信号]菜单选项进行选择(见 第 62 页))

在输入选择/音频模式显示区, VIDEO (视频) 显示 给出使用此键所作的选择。

CH1、1/2 (声道1或1/2)键

每次按动这个键,下面的输入音频信号选项就会循环 地出现,可用于声道1(双声道模式时)或声道1和 2 (4 声道模式时)。

- 输入到 AUDIO IN CH-1 (音频输入声道1)接口(双 声道模式时)或 AUDIO IN CH-1 和 CH-2 (音频 输入声道1和2)接口(4声道模式时)的模拟音频
- 输入到 DIGITAL AUDIO(AES/EBU)IN CH-1/ 2 (数字音频输入声道 1 和 2) 接口的 AES/EBU 格 式数字音频信号 (需要安装选购的 DSBK-1801 电
- 输入到 SDI IN 接口的 SDI (串行数字接口) 音频信 号(需要安装选购的 DSBK-1801 电路板)
- 内部信号发生器所生成的音频测试信号 (使用 INT AUDIO SG[内部音频信号] 菜单选项进行选择 (见 第 65 页))

在输入选择 / 音频模式显示区,AUDIO CH1、1/2 (声 道 1/2) 显示给出使用此键所作的选择。

CH2、3/4 (声道2或3/4)键

每次按动这个键,输入音频信号选项就会循环地出 现,可用于声道2(双声道模式时)或声道3和4(4 声道模式时)。对应上述 CH1、1/2 (声道 1 或 1/2) 键选项的输入音频信号选项均可以获得。

在输入选择/音频模式显示区, AUDIO CH2 3/4 (声 道2或3/4)显示给出使用此键所作的选择。

SDTI/i.LINK(SDTI(QSDI)接口/i.LINK选择)键 选择输入到 LDV IN/OUT (LDV 输入/输出)接 口、兼容i.LINK的 DV 格式的数字视频和音频信号。 当按下此键时,输入选择/音频模式显示区中的 i.LINK 指示灯即点亮。

■ MENU (菜单)键

按此键在监视器屏幕和时间数据显示区中显示菜单。 再次按键则从菜单显示返回到常规的显示。

如何使用菜单的详情,见第 4 章的 "菜单设置"(见 第53页)。

◆ COUNTER SEL (时间数据选择)键

选择需要在时间数据显示区中显示的时间数据类型。 每次按动这个键, 会有 3 种指示显示选项循环出现: COUNTER (CNT: 计时器的计数值)、TC (时间 码)和U-BIT(用户比特)。

注意

当遥控设置区中的 REMOTE (遥控) 键亮灯时, COUNTER SEL (时间数据选择)键不工作。在这 种情况下,需要通过连接在后面板上 REMOTE (遥 控)接口的遥控设备进行时间数据的选择。

RESET(NO) (复位,否定)键

按这个键可以:

- 使菜单设置复位,
- 使时间数据显示区中显示的时间计数 (COUNTER) 归零,或者
- 对本机发出的提示信息作出否定的响应。

⑥ SET(YES) (设置,肯定)键

按这个键可以:

- 在设备的内存中保存新的设置,如选择的菜单选项 和时间码设置,或者
- 对本机发出的提示信息作出肯定的响应。

⑦ 箭头 (介√√□□>) 键

使用这些按键可以在菜单选项中四处移动,还可以设 置时间码和用户比特数据。

有关设置时间码和用户比特数据的详情, 见第 43 页的 "使用内部时间码发生器"一节。

3 TC(时间码)PRESET(预置)键

在设置初始时间码数值和用户比特数据时使用这个

有关设置时间码和用户比特数据的详情, 见第 43 页 "设置初始时间码数值和用户比特数据"一节。

9 SC(副载波)PHASE(相位)控制钮

转动这个旋钮,可以根据基准视频信号精确地调整设 备的复合视频输出信号的副载波相位。请使用十字 (Phillips) 螺丝刀转动这个按钮。














转动这个旋钮,可以根据基准视频信号精确地调整设 备的输出视频信号的同步相位。请使用十字 (Phillips) 螺丝刀转动这个按钮。

③ 磁带走带控制区

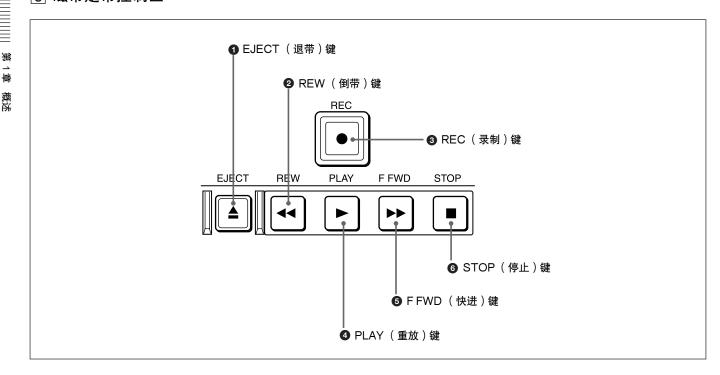

● EJECT (退带)键

在按动时,这个键亮灯,磁带在几秒钟之后自动弹

❷ REW (倒带)键

在按动时,这个键亮灯,同时磁带开始倒带(最高为 标准速度的85倍)。

当 F. FWD/REW (快进/倒带) 菜单选项 (见第 57 页)设置在 PB (重放) 时,可以在倒带过程中监视 重放的画面。

③ REC (录制)键

按住此键然后按 PLAY (重放)键时,此键亮灯,录 制开始。

◆ PLAY (重放)键

在按动时,这个键亮灯,同时重放开始。如果在录制 或编辑过程中按这个键,录制或编辑操作将停止,同 时设备进入重放状态。

5 FFWD (快进)键

在按动时,这个键亮灯,同时磁带开始快速进带 (最 高为标准速度的85倍)。

当 F. FWD/REW (快进/倒带) 菜单选项 (见第57 页)设置在 PB (重放)时,可以在快进过程中监视 重放的画面。

⑥ STOP (停止)键

按这个键停止正在进行的磁带走带操作。

注意

在遥控设置区的 REMOTE (遥控) 键亮灯时,除 EJECT (退带) 键和 STOP (停止) 键外, 任何走 带控制键均不工作。使用 LOCAL ENABLE (启用 本地功能)菜单选项可以改变这种情况(见第57页)。












4 显示区

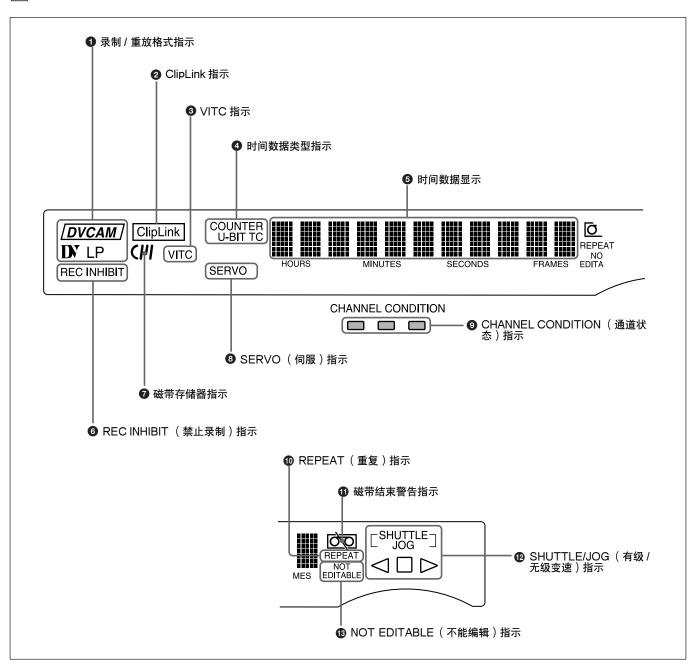

● 录制 / 重放格式指示

DVCAM: 以 DVCAM 格式录制的磁带重放时,这个指示亮灯。

DV: 以家用 DV 格式录制的磁带重放时,这个指示亮灯。

LP: 以 LP 格式录制的磁带重放时,这个指示亮灯。 以 DVCPRO(25M)格式录制的磁带,或以上述格 式外的任何其他格式录制的磁带重放时,以上指示均 不亮灯。

注意

以 LP 模式录制的磁带不能正确地重放。重放这种格式的磁带时,"DV LP"指示将闪烁,同时音频功能为静音。

2 ClipLink 指示


当磁带存储器中存储有ClipLink记录数据的磁带被装载时,这个指示亮灯。

3 VITC (场消隐时间码)指示

读取或记录 VITC 时,这个指示亮灯,而不管时间数据显示区所显示的数据如何。







DSR-1800A/1800AP





4 时间数据类型指示

3 种指示(COUNTER、U-BIT 和 TC)之一亮灯, 表示时间数据显示区当前所显示的时间数据类型。

COUNTER: 时间数据的计数值

U-BIT: 用户比特数据

TC: EBU 时间码(DSR-1800AP)

时间数据显示

根据菜单控制面板上的 COUNTER SEL (时间数据 选择)键及TCSELECT(时间码选择)菜单选项的 设置情况,分别表明时间数据的计数结果、时间码、 VITC 或用户比特数据 (见第 60 页)。 还用来显示错误提示和设置菜单数据。

REC (录制)INHIBIT (禁止)指示

在以下情况中亮灯:

- 所装载磁带的 REC/SAVE (录制 / 保存) 开关被置 于 SAVE (保存)的位置。
- REC INHIBIT (禁止录制)菜单选项 (见第 57 页) 被置于ON(打开)的位置。

☑ 磁带存储器指示

当装载的磁带带有记忆芯片("磁带存储器")时,这 个指示亮灯。

❸ SERVO (伺服)指示

在磁鼓伺服系统和主动轮伺服系统锁定*时,这个指 示亮灯。

* 伺服锁定:指磁鼓转动的相位与磁带走带位置的基准信号之间的同步化,使得视频磁头可以按照磁带上的同样模式进行重放和录制。

● CHANNEL CONDITION (通道状态)指示

这些三色的指示显示重放信号的状态。

绿色: 重放信号状态良好。

黄色: 重放信号有些恶化, 但是仍然可以进行重放。 红色: 重放信号恶化。如果红色指示始终亮灯,则需 要进行磁头清洗或内部检查。

♠ REPEAT (重复)指示

当 REPEAT MODE (重复模式)菜单选项 (见第 56 页)设在ON(打开)的位置时,这个指示亮灯。

磁带结束警告指示

磁带长度还剩下 2 分钟左右时,这个指示开始闪烁。

SHUTTLE/JOG (有级/无级变速)指示


当使用搜索转盘以有级变速模式进行搜索时, SHUTTLE(有级变速搜索)指示亮灯,而当使用搜 索转盘以无级变速模式进行搜索时,JOG(无级变速 搜索)指示亮灯。顺时针转动搜索转盘使重放向前进 行时, ▷ 指示亮灯。逆时针转动搜索转盘使重放向后 进行时, □指示灯亮。当磁带停止时, □指示亮灯。

有关搜索转盘的详情,见下一节的"搜索转盘"。

■ NOT EDITABLE (不能编辑)指示

当重放的磁带包含非 DVCAM 格式的剪辑时,这个指 示亮灯;此时,磁带中的内容可以用作编辑的素材, 但是却不能进行插入编辑和组合编辑等编辑操作。当 本机选择的录音模式与所装载磁带的录音模式不符 时,这个指示也会亮灯。

5 搜索控制区

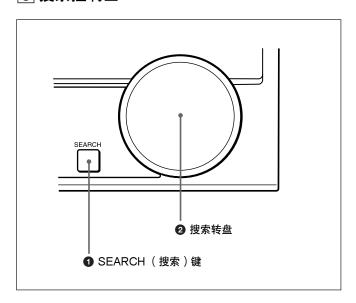

■ SEARCH (搜索)键

要使用搜索转盘以有级或无级变速搜索模式进行重 放,请按这个键使它亮灯。转动转盘可以在有级或无 级变速搜索模式之间转换。在有级变速搜索模式下, 显示区中的 SHUTTLE (有级变速搜索) 指示亮灯, 在无级变速搜索模式下,显示区中的 JOG (无级变速 搜索)指示亮灯。

2 搜索转盘

转动这个转盘以下表显示的模式进行重放。顺时针转 动转盘时,显示区中的 ▷ 指示亮灯,重放以前进方向 进行。逆时针转动转盘时,显示区中的 指示亮灯, 重放以反方向进行。磁带停止时,显示区中的□指示

按这个转盘可以在有级变速搜索模式和无级变速搜索 模式之间转换。以有级变速搜索模式重放时,显示区 中的 SHUTTLE (有级变速搜索) 指示亮灯,以无级 变速搜索模式重放时,显示区中的 JOG(无级变速搜 索)指示亮灯。

可以在标准速度的 ±1/2 倍范围内进行无噪声的重放。














使用搜索键盘的重放模式

重放模式	操作和功能	
有级变速搜索	按 SEARCH (搜索)键或搜索转盘,使显示区中的 SHUTTLE (有级变速搜索)指示亮灯,然后转动搜索转盘。重放的速度由搜索转盘的位置决定。有级变速搜索模式下的最大重放速度可以使用 SHUTTLE (有级变速搜索)菜单选项加以改变 (<i>见第57页</i>)。	
无级变速搜索	按 SEARCH (搜索)键或搜索转盘,使显示区中的 JOG (无级变速搜索)指示亮灯,然后转动搜索转盘。重放速度由搜索转盘的转速决定。重放速度的出厂默认设置可以达到标准速度的±1 倍。搜索转盘没有制动定位。	

可以使用 SEARCH ENABLE (启用搜索功能)菜单 选项 (见第 57 页) 在以下两项中任意选择一种,作 为本机进入搜索模式(有级变速搜索或无级变速搜 索)所需要的操作。

- 按 SEARCH (搜索) 键,或在除录制 / 编辑以外的 情况下转动搜索转盘 (出厂默认设置)。
- 按 SEARCH (搜索) 键。

6 遥控设置区

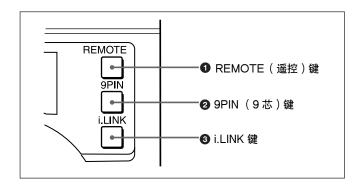

当使用₺DV IN/OUT (₺DV 输入/输出)接口进行 编辑,将视频和音频信号输入设置为"i.LINK"并且 将 REMOTE (遥控器)接口设置为 "9 PIN"。本 地的编辑点可能会和实际设置的编辑点不一致。 将视频和音频信号输入设置为"i.LINK",同时将 REMOTE (遥控器)接口设置为 "i.LINK"。

● REMOTE (遥控)键

当从 REMOTE (遥控器)接口 (见第 20 页)或 • DV IN/OUT (• DV 输入/输出)接口 (见第 18 页) 所连接的装置上对本机进行遥控时,按这个键使 之亮灯。

在返回本地模式以使用走带控制区中的按键时,再次 按这个键使之熄灭。

② 9PIN (9芯)键

在本机和 REMOTE (遥控器)接口所连接的设备之 间进行遥控时,按这个键使它亮灯。

③ i.LINK 键

在本机和 DV IN/OUT (DV 输入/输出)接口所 连接的设备之间进行遥控时,按这个键使它亮灯。
















后面板



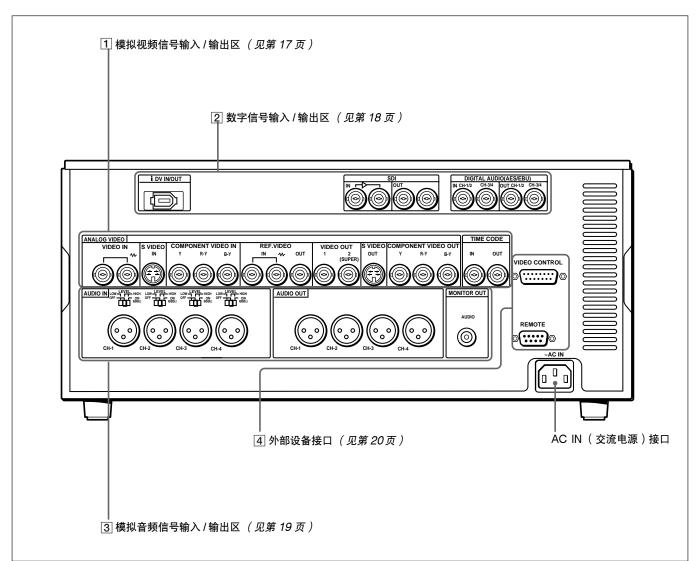

AC IN (交流电源)接口 使用本机提供的电源线连接到 AC 插座。




16





1 模拟视频信号输入 / 输出区

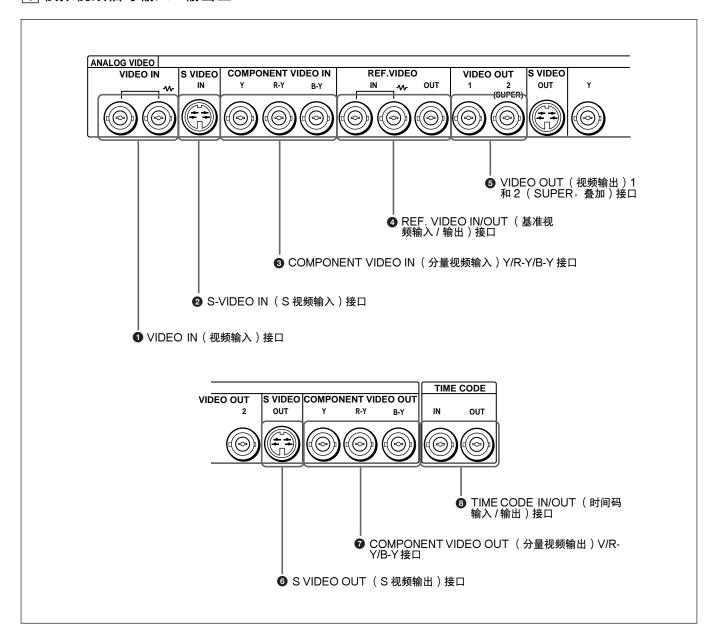

◆ VIDEO IN (视频输入)接口(BNC型)

输入模拟复合视频信号。这个接口板块有一个内置的 75 Ω 自动终接开关。当信号输入到左边的 VIDEO IN (视频输入)接口且没有进行桥接(环通)时,接口自动以 75 Ω 阻抗被终接。要将输入左边 VIDEO IN (视频输入)接口的信号也连接到其他的设备,请使用右边的 VIDEO IN (视频输入)接口(标记为 \bullet)。在使用右边的 VIDEO IN (视频输入)接口时,内置的 75 Ω 终接开关将自动断开。)

S VIDEO IN (S 视频输入)接口(4 芯)

向这个接口输入 S 视频信号,它带有分离的 Y (亮度)和 C (色度:DSR-1800AP 为 $4.43~\mathrm{MHz}$)分量信号。

③ COMPONENT VIDEO IN (分量视频输入) (Y/R-Y/B-Y)接口(BNC型)


向这些接口输入模拟分量视频信号 (Y/R-Y/B-Y)。

4 REF. VIDEO IN/OUT (基准视频输入/输出)接口(BNC型)

输入基准视频信号。IN(输入)接口板块有一个内置的 75Ω 自动终接开关。当信号输入到左边的 REF. VIDEO IN(基准视频输入)接口且没有进行桥接(环通)时,接口自动以 75Ω 阻抗被终接。要将输入左边 REF. VIDEO IN(基准视频输入)接口的信号也连接到其他的设备,请使用右边的 REF. VIDEO IN(基准视频输入)接口(标记为 $\ref{mathered}$)。在使用右边的 REF. VIDEO IN(基准视频输入)接口时,内置的 75Ω 终接开关将自动断开。











除了在 INPUT SELECT (输入选择) 区中选择了 i.LINK 时, REF. VIDEO OUT (基准视频输出) 接 口输出基准视频信号 (见 11 页)。

这些接口输入模拟复合视频信号。当 CHARA.DISPLAY (字符显示)菜单选项 (见第59页)设置在ON (出厂默认设置)时,接口2 (SUPER, 叠加)输出带有叠加文本信息的信号。

6 S VIDEO OUT (S 视频输出)接口(4 芯) 这个接口输出S 视频信号,它带有分离的Y (亮度)和C(色度: DSR-1800AP为 4.43 MHz)分量信号。

▼ COMPONENT VIDEO OUT (分量视频输出) Y/R-Y/B-Y 接口 (BNC型)

这些接口输出模拟分量视频信号 (Y/R-Y/B-Y)。

TIME CODE IN/OUT(时间码输入/输出)接口 (BNC型)


输入从外部生成并传输到 IN (输入)接口的 EBU 时间码 (DSR-1800AP)。

OUT(输出)接口根据设备的工作状态输出时间码, 具体如下:

重放时:重放时间码

录制时:内部时间码发生器生成的时间码,或输入TIME CODE IN(时间码输入)接口的时间码。当EE OUT PHASE(电-电模式输出相位)菜单选项(见第61页)设在 MUTE(静音)时,设备不会输出任何时间码。

2 数字信号输入 / 输出区 (需要安装选购的 DSBK-1801 电路板)

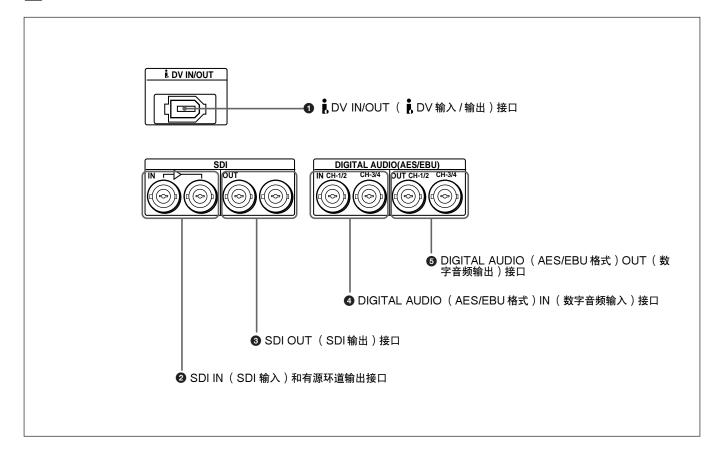

1 ▮DV IN/OUT(▮DV 输入 / 输出)接口(6 芯 IEEE-1394)

这个 i.LINK 兼容接口输入与输出 DV 格式的数字视频和音频信号。

注意

- 在标准速度的+1/2到+1/30或-1/2到-1/30倍范围内进行搜索时,由这个接口输出并在外部设备监听的音频信号可能与本机重放的音频信号有不同的效果。
- 当使用6芯DV接口将本机与其他设备连接时,在连接或断开 i.LINK 电缆(DV 电缆)之前,一定要先将另外一台设备断电并从电源输出端拔出其电源线。如果在电源线仍然插在其中的情况下连接或断开该电缆,DV接口的电量将会流入本机,从而可能造成本机损坏。
- 当使用 6 芯 DV 接口将本机与其他设备连接时, 应先连接另外一台设备上的 6 芯 DV 接口, 再连接至本机。














② SDI IN (串行数字接口输入)和有源环道输出接 口 (BNC型) (需要安装选购的 DSBK-1801 SDI/AES/EBU 输入/输出电路板)

向左边的接口输入 SDI 格式的数字视频和音频信号。 右边的接口用于有源环道连接。

SDI OUT (串行数字接口输出)接口(BNC) 型) (需要安装选购的 DSBK-1801 SDI/AES/ EBU 输入 / 输出电路板)

输出 SDI 格式的数字视频和音频信号。两个接口输出 同样的信号。

◆ DIGITAL AUDIO (AES/EBU 格式)IN (数字) 音频输入)接口(BNC型)(需要安装 DSBK-1801 SDI/AES/EBU 输入 / 输出电路板)


向这些接口输入 AES/EBU 格式的数字音频信号。 左边的接口(CH-1/2)用于声道1和2,右边的接口 (CH-3/4) 用于声道3和4。

⑤ DIGITAL AUDIO (AES/EBU 格式)OUT(数 字音频输出)接口(需要安装 DSBK-1801 SDI/ AES/EBU输入/输出电路板)

这些接口输出 AES/EBU 格式的数字音频信号。 左边的接口(CH-1/2)用于声道1和2,右边的接口 (CH-3/4) 用于声道3和4。



3 模拟音频信号输入 / 输出区

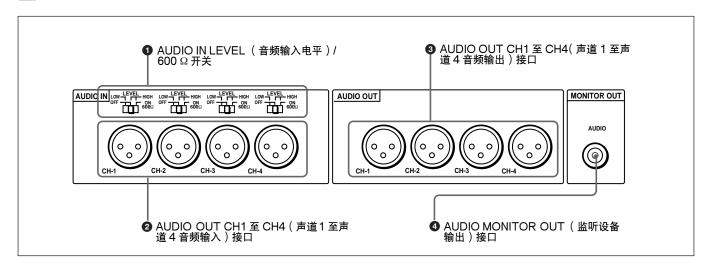

4 AUDIO IN LEVEL (音频输入电平)/600Ω 开关 如下表所示,根据 AUDIO IN CH-1 到 CH-4 (声道 1 到声道 4 的音频输入)接口上的音频输入电平,以 及所需要的阻抗,为每个声道设置这些开关的。

AUDIO IN LEVEL (音频输入电平)/600Ω 开关的设置

音频输入		开关设置
电平	阻抗	
-60 dBu (麦克风输入)	高阻抗 (约 20 k Ω)	LOW-OFF (低阻抗关闭) (左边位置)
+4/0/-3 a)/-6 dBu (线路音频输入)	高阻抗 (约 20 k Ω)	HIGH-OFF (高阻抗关闭) (中间位置)
+4/0/-3 a)/-6 dBm (线路音频输入)	600 Ω	HIGH-ON (高阻抗打开) (右边位置)

a) 只有 DSR-1800AP 可以选用

AUDIO IN (音频输入) CH1 至 CH4 (声道1至 声道 4)接口(XLR 3 芯,阴插座)


使用这些接口,连接单独的声道,以传输从重放录像 机或其他外部音频设备上输入的模拟音频信号。 可以使用 LEVEL SELECT (电平选择)菜单选项 (见第65页)来切换音频输入电平。

■ AUDIO OUT(音频输出)CH1至CH4(声道1) 至声道4音)接口(XLR3芯,阳插座)

这些接口分别输出声道1到声道4的模拟音频信号。 可以使用 AUDIO OUT (音频输出) CH-3 (声道3) 和 AUDIO OUT (音频输出) CH-4 (声道 4) 的接 口,对声道1和2分别进行监听输出(使用OUTPUT CH3/4 菜单选项 (见第 65 页))。

◆ AUDIO MONITOR OUT (监听设备输出)接口 (RCA 拾音插孔)

这个接口输出用于监听的音频信号。从这个接口输出 的音频信号可以使用菜单控制面板上的 MONITOR SELECT (监听设备选择) 开关进行选择。










4 外部设备接口



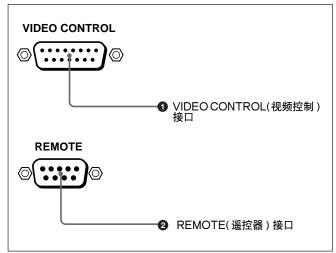

● VIDEO CONTROL (视频控制)接口(D-型 15 芯)

对内部数字视频处理器进行遥控时,需要在这个接口 上连接选购的遥控器。

② REMOTE (遥控器)接口(D-型9芯) 对本机进行遥控时,需要使用选购的9芯遥控电缆连 接一个支持本机的编辑控制器,或者一个支持带有两 台设备(DSR-2000AP等)的编辑控制器的录像机。











录像与重放 第 章

可用磁带

本机使用的 DVCAM 磁带如下表所示:

型号名称	尺寸
PDV-34*/64*/94*/124*/184*	标准大小
PDVM-12*/22*/32*/40*	小型

每种型号名称中的*实际上为"ME"(表示包含磁带存储器)或"N"(表示不包含磁带存储器)。

每种型号名称中的数字表示该型号的最大重放时间(以分钟表示)。例如 PDV-184ME 的最大录像 / 重放时间为 184 分钟。

只能用于重放的磁带

所有大号和中号 DVCPRO (25M) 磁带只能用于重放。

注意

- 如果插入的磁带型号不对, 磁带将自动退出。
- 虽然本机可以使用 DV 系列的家用磁带, 但在一些磁带上可能会有视频 或音频杂波。
 - 对于可靠的重放、编辑、录制与存储, 最好使用 DVCAM 磁带。
- 使用 DV 格式录像机录制的磁带可以在本机重放,但是不能在编辑操作时用来进行录制。插入这种磁带时,本机前面板显示区中的 NOT EDITABLE (不能编辑)指示亮灯。
- 见第13页的注意。








可用磁带



DVCAM 磁带

2章

下图为 DVCAM 磁带的说明。

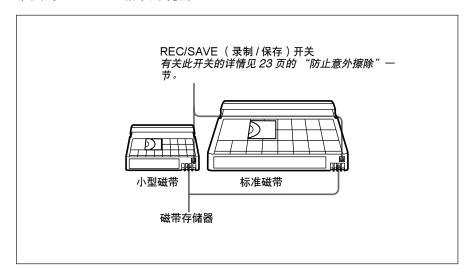


- 在长期存放磁带之前,请将磁带倒回到开头处,并务必将其放入磁带盒中,最好竖立起来而不是平放。
 - 以任何其他方式存放磁带 (没有倒回、没有放至盒中等等),都可能使视频和音频内容逐渐损坏。
- 如果磁带存储器的接头(触点)脏了,可能会造成接触不良,导致功能的丧失。在使用磁带前应清除该部位的尘土或污迹。
- 如果磁带掉在地上或因其他原因受到严重的撞击,磁带可能会松弛,从而可能无法正确地进行录制或重放。

有关检查磁带松弛情况的详情见下一节。

检查磁带松弛情况

磁带使用说明

使用曲别针或类似的物体按箭头方向轻轻转动带轴。如果带轴不动,则表示磁带没有松弛。将磁带插入磁带舱,大约10秒钟后取出。

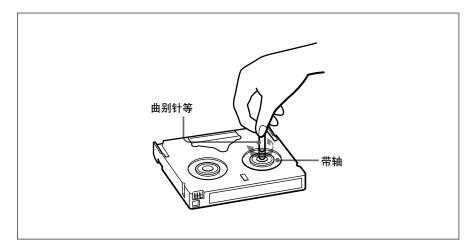










录像与重放

请将磁带上的 REC/SAVE (录制/保存) 开关设在 SAVE (保存) 的位置,以防止意外擦除录制的内容。

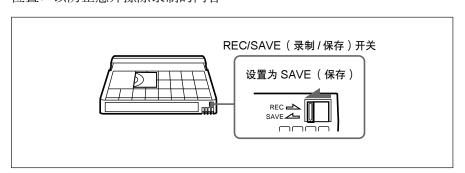


如要允许重新录制

将 REC/SAVE (录制 / 保存) 开关设置为 REC (录制)。 当这个开关设在 SAVE (保存) 的位置时, 本机不能对此磁带进行录制。

插入和弹出磁带

插入磁带

本机可使用三种规格的磁带: L(标准规格)、M(中号磁带: DVCPRO)和 S(小型磁带)。插入磁带时,请务必使磁带窗口朝上,如下图所示。

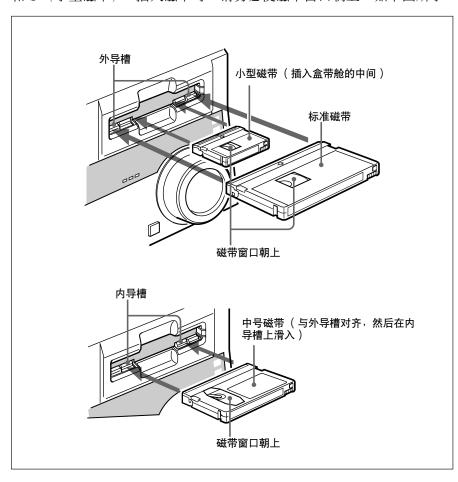







DSR-1800A/1800AP






不能同时插入两个磁带

退出磁带

插入一盘磁带后,磁带舱中的桔黄色封闭板将出现,防止插入其他磁带。

按EJECT (退带)键。

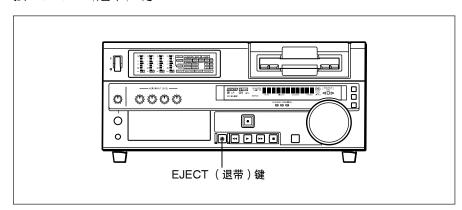
















录像

本节介绍使用本机进行录制所需要的设置和操作。不论使用本机作为编辑系统的组成部分(如复制),还是将它用作独立的录像机,都适用同样的设置和操作。

本节没有谈到录制所需要的连接和设置,请参见第 5 章 "连接和设置" (第 77 页)。


录像设置

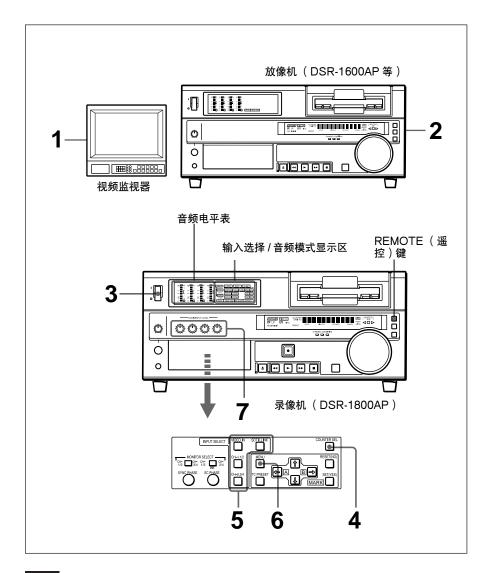

注意

从 REMOTE (遥控) 接口上连接的编辑控制器控制本机时,请参见"遥控设置区"一节 (第 15 页) 。

- **1** 打开监视器的电源开关,然后根据从本机输入的信号对其输入开关进行设置。
- 2 设置放像机进行磁带的重放。







录像与重放





2章



有关详情请参见放像机的操作说明书。

- **3** 按 POWER (电源)开关的 Ⅰ 一侧打开本机。
- 4 在 REMOTE (遥控) 键没有亮灯的情况下 (没有使用外部编辑器), 请使用 COUNTER SELECT (时间数据选择) 键选择要使用的时间 数据类型。

每次按这个键时,下面三个选项就会依次出现: COUNTER (CNT 数值)、TC(时间码)和U-BIT(用户比特数据)。每个选项的时 间数据类型指示在被选中时亮灯。

选择的时间数据	时间数据类型指示
时间数据计数值	COUNTER
时间码	TC
用户比特数据	U-BIT

在 REMOTE (遥控) 键亮灯的情况下,时间数据类型的选择在编辑 控制器上进行。

5 选择需要录制的视频和音频输入信号的格式。 请使用 INPUT SELECT (输入选择)区的按键选择需要的信号格式。每项选择均由输入选择/音频模式显示区中的一个亮灯的指示来 表示。

视频输入信号 (输入接口)	INPUT SELECT (输入 选择)区中对应的按键	输入选择 / 音频模式显示 区中亮灯的指示
复合信号 (VIDEO IN)	VIDEO IN (视频输入)	VIDEO (视频) 组中的 COMPOSITE (复合)
分离的 Y/C 信号 (S VIDEO IN)	VIDEO IN (视频输入)	VIDEO (视频) 组中的 S VIDEO (S 视频)
分量信号 (COMPONENT VIDEO IN)	VIDEO IN (视频输入)	VIDEO (视频) 组中的 Y-R、B
SDI 信号 (SDI IN)	VIDEO IN (视频输入)	VIDEO (视频)组中的 SDI ^{a)}
DV 格式的 i.LINK 兼容 数字视频信号 (DV IN/OUT)	SDTI/i.LINK	i.LINK
内部测试视频信号	VIDEO IN (视频输入)	(视频)组中的 SG (信号)

a) 除非安装了所需的选购数字输入 / 输出电路板(DSBK-1801),否则即使按 INPUT SELECT(输入选择)区中对应的按键,指示也不会亮灯。

音频输入信号(输入接口)	INPUT SELECT (输入 选择)区中对应的按键	输入选择 / 音频模式显示 区中亮灯的指示
模拟信号 (AUDIO IN CH-1 至 CH-4)	CH-1、1/2 和 CH-2、3/ 4	AUDIO (音频) 组中的 ANALOG (模拟)
AES/EBU 信号 (DIGITAL AUDIO (AES/EBU) IN)	CH-1、1/2 和 CH-2、3/ 4	AUDIO(音频)组中的 AES/EBU ^{a)}
SDI 信号 (SDI IN)	CH-1,1/2 和 CH-2,3/4	AUDIO(音频)组中的 SDI ^{a)}
DV 格式的 i.LINK 兼容 数字音频信号 (DV IN/OUT)	SDTI/i.LINK	i.LINK

26

录像









音频输入信号(输入接口)	INPUT SELECT (输入 选择)区中对应的按键	输入选择 / 音频模式显示 区中亮灯的指示
内部测试音频信号	CH1、1/2和CH23/4	AUDIO(音频)组中的 SG(信号)

a) 除非安装了所需要的选购数字输入/输出电路板 (DSBK-1801), 否则即使按 INPUT SELECT(输入选择)区中对应的按键,指示也不会亮灯。

注意事项

一旦录制开始,就不能再改变输入信号选择。

6 选择音频模式。

使用 REC MODE (录制模式)菜单选项 (见第 63 页),选择双声 道模式 (2 CHANNEL) 或 4 声道模式 (4 CHANNEL) 。 REC MODE (录制模式)显示中所对应的指示亮灯。

音频模式	REC MODE (录制模式)显示中亮灯的指示
双声道模式	2CH
4声道模式	4CH

注意事项

- DVCAM格式有两种录音模式,即双声道48kHz和4声道32kHz。不 能选择其他模式 (例如 4 声道 48kHz)。
- 进行音频编辑时, 如果组合或插入编辑中使用的信号与基带的模式 不同,信号将在编辑点中断,无法获得正确的剪辑。因此,本机禁 止在不同的模式间进行音频编辑。

为保证编辑的顺利进行,请事先检查基带的录音模式。

- 一旦录制开始,就不能再改变音频模式的选择。
- 如果磁带上有一个音频模式转换点,就不能在包括该点的段落上进 行插入编辑。
- 7 使用 AUDIO INPUT LEVEL (音频输入电平) 控制钮调整音频输入 电平。请看着音频电平表调整电平,使电平表的指示在最大音频信号 时不超过 0 dB。如果电平超过 0 dB,OVER (过载) 指示就会亮灯。

出厂预设的录音电平为 -18 dB (DSR-1800AP)。使用 LEVEL SELECT (电平选择)菜单选项 (见第65页)可以修改这个设置。
















第2章

录像与重放



录像操作步骤

本节介绍在本机上进行录制的操作步骤,并举例说明如何在本机装载的 磁带上记录来自放像机的重放信号。

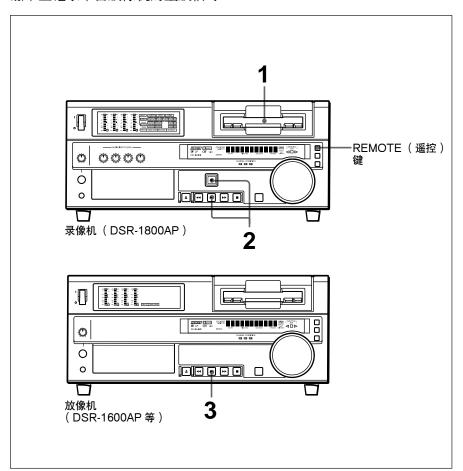

从本机 REMOTE (遥控)接口上连接的编辑控制器上对本机进行控制 时,可以按REMOTE (遥控)键将设备打开;否则请关闭该键。







1 在检查下列各项后,请将磁带的磁带窗朝上,插入录像机(本机) 中,如23页所示。

需要检查的项目	参考章节
确定磁带的 REC/SAVE (录制 / 保 存)开关设在 REC (录制)的位置。	第 23 页的 "防止意外擦除"
检查磁带松弛情况。	第 22 页的 "检查磁带松弛情况"
确定时间数据显示区中没有出现 "HUMID!"(潮湿)报警。	第 89 页的 "结露"

磁带盒被自动拉入机内,磁带在磁头鼓上缠绕。在磁头鼓转动时,磁 带保持静止状态,同时STOP (停止)键亮灯。

如果 REC INHI 指示灯亮:

表示装入本机的磁带的 REC/SAVE (录制/保存) 开关设为 SAVE。 按走带控制部分的 EJECT 键取出磁带。然后将 REC/SAVE (录制 /保存)开关设为REC,再重新装入磁带。

退出和装入磁带时,请务必打开本机电源开关。

- **2** 按住 REC (录制)键,然后按 PLAY (重放)键。 这将使本机进入录制状态,磁带开始运行。
- **3** 按放像机的 PLAY (重放)键。 放像机开始重放操作,本机在这一点上开始录制输入的重放信号。

注意事项

- 一旦开始录制,就不能再改变音频模式的选择。
- 如果磁带上有音频模式转换点,就不能在包括该点的段落上进行插 入编辑。


















指示	含义
磁带存储器指示	装入的磁带有存储器。
ClipLink 指示	装入磁带的存储器中存有 ClipLink 记录数据。
	注意事项 对这种磁带进行录制将破坏 ClipLink 记录数据。
NO EDITABLE (不能编辑)指示	磁带的录制格式为 "DV", 或插入的是 DVCPRO 磁带。 使用以 DVCAM 格式录制的磁带对其进行替换。
	在本机上选择的录音模式与磁带的模式不符。 • 如果当前的意图是录制,则可以继续使用该磁带。 • 如果当前的意图是编辑,请将本机录音模式设置为 与磁带相同。 有关更多详情见 92 页的 "故障排除"。

进行以下操作时

操作	操作方法
停止录制	按 STOP (停止)键。 本机进入停止状态,并且在使用 STOP TIMER (停止计时器)菜单选项设置的时间长度 (见 62 页)后将自动转入待机关闭模式。
取出磁带	按 EJECT (退带)键。 几秒钟后,磁带从磁头鼓上退下,磁带自动退出。 如果 CNT (时间计数器数值)数值在时间数据显示 区出现 (假定时间数据类型指示计数器 "COUNTER"亮灯),CNT数值将被复位。
禁止本机向监视器输出文本 信息(时间数据、操作状 态指示等)	将 CHARA.DISPLAY (字符显示) 菜单选项 <i>(见 第 59 页)</i> 设置在 OFF (关闭)。
改变本机从停止状态转入待 机关闭状态的时间长度。	改变 STOP TIMER (停止计时器)菜单选项的设置 (见第 62 页)。














重放

本节介绍本机进行重放时所需要的设置和操作。不论使用本机作为编辑 系统的组成部分进行复制,还是将它用作独立的放像机,都使用同样的设 置和操作。

本节不包括重放所需的连接和设置,详情见第 5 章的"连接和设置" (第 77 页)。

重放设置

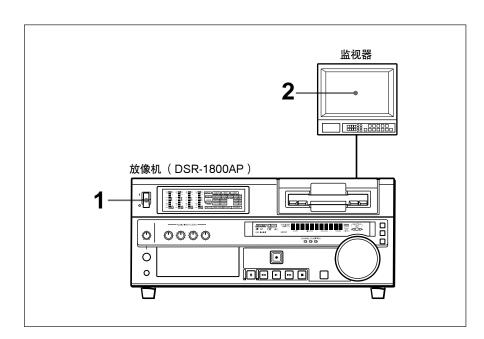

- **1** 按 POWER (电源) 开关的 I 一边,打开本机的电源。
- 2 接通监视器的电源,对其开关进行如下设置:

开关	设置
75 Ω 端接开关	ON(或加装一个75Ω 端接器)
输入开关	根据从本机输入的信号类型进行设置。



第 2 章 录像与重放






DSR-1800A/1800AP

第2章



重放操作步骤

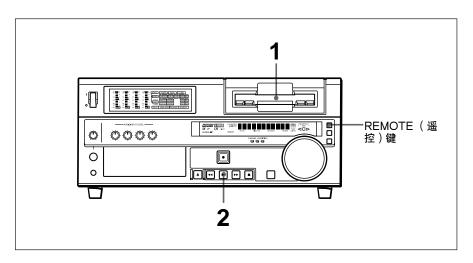

注意

从本机 REMOTE(遥控)接口 (见第 20 页) 上连接的编辑控制器上对本机进行控制时,可以按 REMOTE (遥控)键将设备打开;否则请关闭该键。

1 插入磁带。

有关插入磁带的详情见第 23 页,可用磁带种类见第 21 页。

磁带被自动拖进本机,STOP(停止)键将亮灯;几秒钟后,监视器 屏幕上将出现一幅静止的图像。

2 按 PLAY (重放) 键。

重放操作开始。当磁带重放全部结束时,本机会将磁带绕回,然后停止。

如果以下指示在装入磁带后亮灯

指示	含义
磁带存储器指示	装入的磁带有存储器。
ClipLink 指示	装入磁带的存储器中存有 ClipLink 记录数据。
NO EDITABLE (不能编辑)指示	磁带的录制格式为 "DV",或插入的是 DVCPRO 磁带。 不能用其作为编辑的记录带。

进行以下操作时

操作	操作方法
停止重放	按STOP(停止)键。 本机进入停止状态,并且在使用STOP TIMER(停止计时器)菜单选项设置的时间长度 (见第62页) 后将自动转入待机关闭模式。
调整音频重放电平	使用监听设备上的音频电平控制键。











操作	操作方法
在监视视频信号的同时,以 有级变速搜索模式进行重 放。	按 SEARCH (搜索)键或搜索转盘,使显示区中的 SHUTTLE (有级变速搜索)指示亮灯,然后转动搜 索转盘。 重放的速度由搜索转盘的角位置决定。 使用 SHUTTLE (有级变速搜索)菜单选项 (见第 57页),可以修改有级变速搜索重放的最高速度。
在监视视频信号的同时,以 无级变速搜索模式进行重 放。	按 SEARCH (搜索)键或搜索转盘,使显示区中的 JOG (无级变速搜索)指示亮灯,然后转动搜索转 盘。 重放的速度由搜索转盘转动的速度决定。出厂设置的 速度为标准速度的 ±1 倍。 搜索转盘上没有定位槽。
禁止本机向监视器输出文本 信息 (时间数据、操作状 态指示等)	将 CHARA.DISPLAY (字符显示)菜单选项 (见第 59 页)设置在 OFF (关闭)。
取出磁带	按 EJECT(退带)键。 如果 CNT (时间计数器数值)数值在时间数据显示 区出现,则 CNT 数值将被复位。
禁用自动倒带功能。	将 AUTO REW (自动倒带)菜单选项 <i>(见第 58 页)</i> 设置在 DISABLE (禁用)。
改变本机从停止状态转入待 机关闭状态的时间长度。	改变 STOP TIMER (停止计时器)菜单选项的设置 (见第 62 页)。











DSR-1800A/1800AP



反复重放 一 自动循环重放

按照以下步骤,对选择好的开始点和结束点之间的录制内容进行自动循环重放 (反复重放)。

- **1** 使用 REPEAT FUNCTION(反复功能)菜单选项*(见第 56 页)*设置所需要的开始点和结束点。 可按下一节介绍的步骤设置 A 点和 B 点作为开始点和结束点。
- **2** 将 REPEAT MODE(反复模式)菜单选项 *(见 56 页)*设置为 ON (打开)。

REPEAT (反复)指示亮灯。

- **3** 按 SET (YES) 键保存新的设置并关闭菜单。
- **4** 按 PLAY (重放)键。 本机在步骤 **1** 中所设置的反复开始点和结束点之间反复进行重放。


设置反复重放的A点和B点

可以使用当前的磁带位置或输入时间码数值来设置反复重放的开始点(A点)和结束点(B点)。

要在设置完A点和B点之后进行反复重放,请在REMOTE(遥控)键关闭的情况下按按PLAY(重放)键。当前面板上的CONTROLS(控制S)接口连接DSRM-10遥控器时,也可以在本机的REMOTE(键)关闭的情况下,按遥控器的PLAY(重放)键开始反复重放。

设置当前磁带位置为A点或B点

按照以下步骤,将当前磁带位置设置为反复重放的 A 点或 B 点。

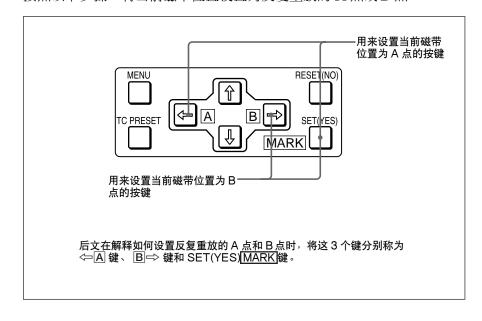



2章

录像与重放









按住菜单控制面板上的 SET(YES)MARK 键的同时,按 ← A 或 B ← 键。当前磁带位置的时间码值就被设置为 A 点或 B 点,同时时间数据显 示区会显示 0.5 秒的 "A set" (A 点被设置) 或 "B set" (B 点被设置) 的提示。

设置之后, A 点或 B 点的时间码数值就被保存在本机的非易失存储器中, 直到下次认为改变。该数据在关闭电源时不会丢失。

注意

在设置 A 点或 B 点时,只能使用一个时间码值。即使 COUNTER SELECT 设置在 COUNTER, 也不能使用 CNT 数值设置 A 点或 B 点。


检查 A 点或 B 点时间码值

按菜单控制面板上的 ⇐━A 或 B ➡ 键。当该键被按下时,A 点或 B 点 的时间码值就显示在监视器和时间数据显示区中。

如果同时按住 <>-**A** 或 **B** ⇒ 键,则所显示的值就是 B 点时间码值减去 A 点时间码值的差值。如果 A 点的时间码值大于 B 点的时间码值,则显 示的值前有一个负号(一)。


输入 A 点和 B 点的时间码数值

按以下操作步骤,可以修改 A 点或 B 点的时间码数值。

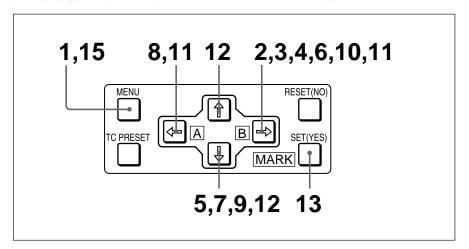


1 按 MENU (菜单) 键。

出现以下菜单显示。

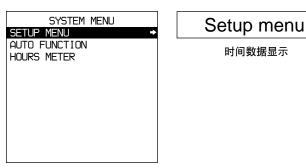

监视器屏幕







DSR-1800A/1800AP

5 2 章





2 选择 "SETUP MENU" (设置菜单) 后,按 **B**⇒ 键。 显示内容变化如下:




Operational

时间数据显示

监视器屏幕

3 选择 "OPERATIONAL FUNCTION" (操作功能),按**□**⇒键。 显示内容变化如下:

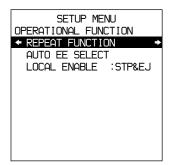


>REP FUNC

时间数据显示

监视器屏幕

4 选择 "REPEAT FUNCTION" (反复功能),按**B**⇒键。 REPEAT FUNCTION (反复功能)菜单选项的内容被显示。

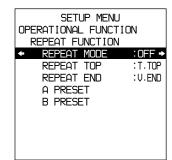

>> REPEAT MD

时间数据显示













5 2 章

5 按↓键选择 "REPEAT TOP." (反复开头)。

SETUP MENU OPERATIONAL FUNCTION REPEAT FUNCTION
REPEAT MODE REPEAT TOP
REPEAT END
A PRESET
B PRESET :T.TOP → :V.END

>> REP TOP

时间数据显示

监视器屏幕

6 按 В ⇒ 键。

显示内容变化如下。



>>> Tape top

时间数据显示

监视器屏幕

7 按 ♀ 键选择 "A POINT."。



>>> A point

时间数据显示

监视器屏幕






2章

录像与重放



8 按 ← A 键。

显示内容变化如下:

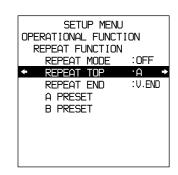


>> REP TOP

时间数据显示

监视器屏幕

9 按 引 键选择 "A PRESET." (A 预设)。

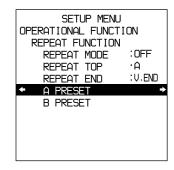

>> A preset

时间数据显示

监视器屏幕

10按 国⇒键。

出现 A PRESET MODE (A 预设模式)屏幕。当前 A 点的时间码值显示在屏幕标题的下面。

A PRESET MODE

A 00:00:00:00


INC/DEC : (↑)(↓)KEY
SHIFT : (←)(→)KEY
CLEAR : RESET KEY
DATA SAVE : SET KEY
TO MENU : MENU KEY

监视器屏幕

11使用 ← A 或 B → 键选择时间码数值显示中需要改变的数码。

每次按键时,左边或右边的数码就开始闪烁。按住键不放,可以使闪 烁的数码不断移动。

如果需要清除时间码数值,请按 RESET (NO)键。该值被清为00:00:00,00,同时最左边的数码开始闪烁。







12按 ☆ 或 ⇩ 键,增加或减少闪烁数码的值。

每按键一次,数值就增加或减少。按住键不放,数值就不断增加或减 少。要改变其他数码,请返回步骤 11。

13按 SET (YES) MARK 键,确认所定义的数值。

新的数值存储到存储器中时, 监视器屏幕上出现"NOW SAVING..." (现在保存)的提示,时间数据显示区中则出现 "SAVING..." (正 在保存…)的提示。

注意事项

如果在保存操作中关闭本机电源,新的设置可能丢失。请在保存操作 结束之后再关闭本机电源。

如果需要放弃修改的值

按 MENU(菜单)键(而不是按 SET (YES) MARK 键),返回菜单 显示, 然后再次按 MENU (菜单) 键结束菜单操作, 而不将修改的 值保存到存储器中。

在保存操作完成之后,监视器屏幕和时间数据显示区返回到步骤9所 示的 REPEAT FUNCTION (反复功能)设置显示。

14B点的设置,请参考步骤**5**到 **13**。(在步骤5选择"REPEAT END", 在步骤 7 选择 "B POINT",在步骤 9 选择 "B PRESET"。)

15按 MENU (菜单) 键关闭菜单。

卷绕至设置为 A 点或 B 点的任意所需位置

可以将磁带上任何需要的位置设置为 A 点或 B 点,并在需要时通过提示 自动走带到所设置的点。对A点或B点加入提示时,请按住菜单控制面 板上的 < A 或 B ⇒ 键, 然后按走带控制区中的的 REW (倒带)键。

有关设置 A 点或 B 点的方法,请参考"设置反复重放的 A 点和 B 点" 一节 (第34页)。














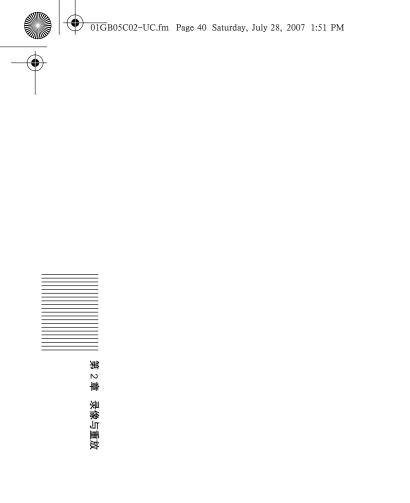















方便的编辑操作功能 第 3 章

时间数据设置

本机提供如下与时间数据有关的功能:

- CNT (时间计数器数值) 值的显示和复位
- SMPTE/EBU 时间码和用户比特数据的设置、显示、记录和重放
- VITC (场消隐时间码)的设置、显示、记录和重放。

在标准速度重放状态下,本机可输出从磁带读取模拟 (LTC) 信号时间码,并接收外部的模拟时间码 (LTC) 信号。

注意

除非处于标准速度重放状态,否则本机的 TIME CODE OUT (时间码输出)接口不输出任何信号。

以下说明如何使用这些功能。

显示时间数据和操作状态指示

时间数据和操作状态指示可以在监视器屏幕上显示。时间数据也可以在本机的时间数据显示区中显示。

要在监视器屏幕上查看时间数据和操作状态指示

请将 CHRAR. DISPLAY (字符显示)菜单选项 (见第 59 页)设置为 ON (打开,出厂默认设置)。时间数据和当前操作状态指示被叠加在正从 VIDEO OUT 2 (视频输出 2) (SUPER,叠加)接口输出的视频信号上,并且可以在监视器屏幕上查看。

使用 DISPLAY CONTROL(显示控制)菜单选项 $(见第 59 \ \overline{0})$,选择显示的信息及提示信息的字符类型及位置。

如果 SUB STATUS (补充状态) 菜单选项 (见第 59 页) 的设置不是 OFF (关闭) 时,还可以在监视器上显示补充状态信息,如编辑模式设置和内部时间码发生器的工作模式。

有关补充状态信息的详情,见第 74 页的"显示补充状态信息"。












监视器屏幕内容

监视器屏幕的内容如下所示。

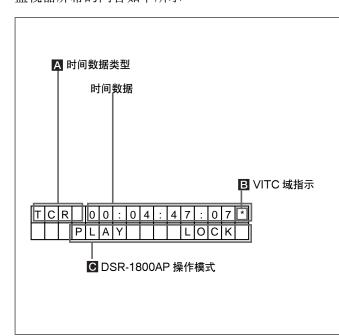

A 时间数据类型

第3章

方便的编辑操作功能

监视器屏幕上将显示以下时间数据类型指示。

指示	说明
CNT	时间计数器的计数值
TCR	来自时间码读出器的时间码数据 (出厂默认设置)
UBR	来自时间码读出器的用户比特数据
TCR.	来自 VITC 读出器的时间码数据 a)
UBR.	来自 VITC 读出器的用户比特数据 a)
TCG	来自时间码发生器的时间码数据
UBG	来自时间码发生器的用户比特数据
T*Rb)	来自时间码读出器的时间码数据。星号 (*) 表示由时间码读出器补充的数据,以填充磁 带上不能正确读出的时间码数据的空位。
U*R ^{b)}	来自时间码读出器的用户比特数据。星号 (*)表示新数据还没有从磁带上正确读出 时,时间码读出器保留的最后一个数据。

a) 用 TC SELECT 菜单选项在 TC 和 VITC 之间切换 () 当数据不能正确读出时显示 "*"。

B VITC 域指示

(空)	显示域1和3。
*	显示域2和4。

C DSR-1800AP 操作模式

显示	操作模式
CASSETTE OUT	没有装入磁带。
THREADING	正在绕带
UNTHREADING	正在卸带
STANDBY OFF	待机关闭状态
T. RELEASE	磁带张力释放
STOP	停止状态
F. FWD	快进状态
REW	倒带状态
PREROLL	预卷状态
PLAY	重放状态 (伺服解锁)
PLAY LOCK	重放状态 (伺服锁定)
PLAY-PAUSE	重放暂停
REC	录像状态 (伺服解锁)
REC LOCK	录像状态 (伺服锁定)
REC-PAUSE	录像暂停
EDIT	编辑状态 (伺服解锁)
EDIT LOCK	编辑状态(伺服锁定)
JOG STILL	无级变速搜索状态静止画面
JOG FWD	前进的无级变速搜索状态
JOG REV	后退的无级变速搜索状态
SHUTTLE (速度)	有级变速状态
AUTO EDIT	自动编辑状态
PREVIEW	预览状态
REVIEW	审看状态














在时间数据显示区显示所需要的时间数据

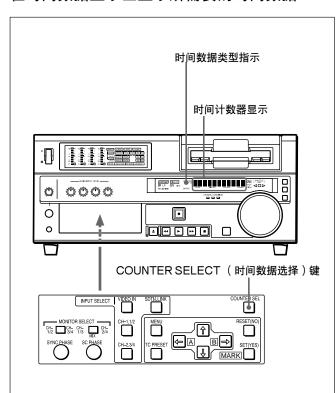

打开前面板下部的小门,然后按 COUNTER SELECT (时间数据选择)键。

每次按这个键时,下面3个选项就会依次循环出现: CNT(时间数据计数值)、时间码和用户比特数据。 每个选项被选中时,相应的时间数据类型指示亮灯。

时间数据类 型指示	时间数据显示区上显示的时间数据
COUNTER	CNT (时间计数器数值)
TC	时间码 (在录制时,时间码由内部时间码发生器产生;在重放时,时间码从磁带上读取。)
U-BIT	用户比特数据 (在录制时,用户比特数据取决于最近的设置;在重放时,用户比特数据从磁带上读取。)

注意

当前面板上的 REMOTE (遥控) 键亮灯时, 如果磁 带转动则 COUNTER SELECT (时间数据选择) 键 无效。在这种情况下,应使用后面板上的 REMOTE (遥控)接口所连接的外部设备来选择时间数据。

要使 CNT (时间计数器数值)值复位

按菜单控制面板上的 RESET (NO) 键, 使 CNT 数 值复位为 0:00:00:00。

注意


在重放时, 如果磁带上的录制内容有中断的地方, 计 数器在对应点可能工作不正常。

使用内部时间码发生器

在将内部时间码发生器产生的时间码录制到磁带上以 前,可以先设置初始时间码值。此外,还可以使用用 户比特记录日期、时间、场景编号、盘号数据或其他 有用信息。

当外部时间码发生器连接到 TIME CODE IN (时间 码输入)接口时,内部时间码发生器可以与外部时间 码锁定 (保持同步)。

设置初始时间码数值和用户比特数据

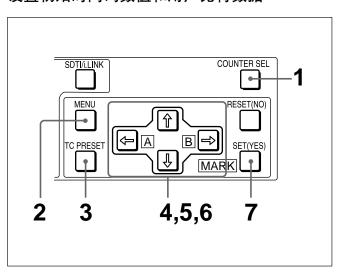

按 COUNTER SELECT (时间数据选择)键,使 时间数据类型指示 "TC" (时间码)或 "U-BIT" (用户比特) 亮灯。

TC:设置初始时间码数值 U-BIT:设置用户比特数据

时间数据显示区中将显示当前的时间码数值或用 户比特数据。











2 按下表设置 TIME CODE (时间码) 菜单选项 *(见* 第60页)。

菜单选项	设置
TC MODE (时间模式)	"INT PRESET"(内部预设)
RUN MODE (运行 模式)	"FREE RUN"(自由运行)或 "REC RUN"(录制运行)

按菜单控制面板上的TC PRESET (时间码预设) 键。

监视器屏幕和前面板上的时间数据显示区中将显 示当前的设置。最左边的数码开始闪烁

根据步骤 1 的设置,监视器上将显示以下的菜单

TC PRESET MODE

TCG 00:00:00:00

INC/DEC : (↑)(↓)KEY SHIFT : (←)(→)KEY CLEAR : RESET KEY DATA SAVE : SET KEY

ABORT: TC PRESET KEY

初始时间码数值设置屏幕

UB PRESET MODE

UBG 00:00:00:00

INC/DEC : (↑)(↓)KEY SHIFT : (←)(→)KEY CLEAR : RESET KEY DATA SAVE : SET KEY ABORT: TC PRESET KEY

用户比特设置屏幕

注意

絍

3 輩

方便的编辑操作功能

如果在 CNT (时间计数器值)正在显示时,按 TC PRESET (时间码预设)键,监视器屏幕上 将出现 "COUNTER MODE IS SELECTED." (已选择计数器模式)的提示,而前面板上的时间 数据显示区中将出现 "CNT mode!" (CNT 模 式!)。如果出现这种情况,可按 COUNTER SELECT (时间数据选择)键,使时间数据类型 指示 "TC" (时间码) 或 "U-BIT" (用户比特) 亮灯。

- 使用<□和⇒键,将闪烁的数码移至需要改变的数 值。
- 使用 f 或 f 键改变闪烁数码的数值。

在设置用户比特数据时,请输入16进制数值(0 到 9, A 到 F)。

6 重复步骤 4 和 5, 直到对所有数码都设置了所需要

要设置数值 00:00:00:00, 只需按 RESET (NO) 键即可。

7 按 SET(YES) 键。

监视器屏幕上出现"NOW SAVING..."(开始保 存)的提示,时间数据显示区中出现 "Saving...," (正在保存…),新的数值被就保存在存储器中。 在完成存储操作之后, 监视器屏幕和时间数据显 示返回到其通常的状态。

注意

如果在上述存储操作过程中关闭本机的电源开 关,设置的数据可能会丢失。请等到存储操作完成 后再关闭电源。

内部时间码发生器的进位

内部时间码发生器的进位方式有两种,都可以使用 RUN MODE(运行模式)菜单选项(见第60页)进

FREE RUN (自由运行): 在数据存储操作结束之后 开始进位。

REC RUN (录制运行): 在开始录制时进位开始,在 停止录制时进位停止。

要将当前时间设置为时间码数值

在上述步骤2中,将RUN MODE(运行模式)菜单 选项 (见第 60 页) 设置为 FREE RUN (自由运行), 然后在步骤 3 和后面的步骤中设置当前时间 (格式: HH:MM:SS:FF= 时:分: 秒: 帧编号)。

内部和外部时间码的同步

内部时间码发生器可以与输入本机的外部时间码 (LTC) 同步。

要使内部时间码与外部时间码同步

在 TIME CODE IN (时间码输入)接口输入外部时 间码(LTC)信号,然后将 TC MODE(时间码模 式)菜单选项 (见第 60 页)设置为 EXT REGEN (外部重新生成)。

内部时间码发生器与外部时间码锁定,并开始进位。 一旦内部时间码发生器已经以这种方式同步,就可以 断开外部时间码输入,本机将保持同步的时间码。

注意

当选择的输入模式为 "i.LINK" (i.LINK 指示在 INPUT 显示中亮灯)时,将TC MODE (时间码模 式)菜单选项 (见第 60 页)设置为 EXT REGEN (外部重新生成),将使内部时间码发生器与通过 i.LINK 接口输入本机的外部时间码自动同步。







一旦外部时间码信号被输入,内部时间码进位模式和 帧计数模式将自动进行如下设置:

进位模式: FREE RUN (自由运行)

帧计数模式: 与外部时间码一致(丢帧或非丢帧模式)

确认外部同步

按STOP (停止)键,将本机设置为停止状态,然后 按REC (录制)键。

看着时间数据显示,检查显示的时间码数值是否与外 部时间码数值匹配。


重新录制时间码 — TC (时间码) 插入 功能

TC (时间码)插入功能使操作者可以在磁带上录制 的时间码有断点时,使用内部时间码发生器重写时间 码或用户比特。

可以从随意设置的初始数值开始录制时间码(见第 43 页)。

注意

- 使用以DVCAM格式录制的磁带。(使用以DV格式 录制的磁带时,不能使用 TC 插入功能。)
- 时间码的录制从当前的磁带位置开始。请提前对所 需要的开始位置加入提示。
- 如果使用记录有 ClipLink 记录数据的磁带, ClipLink 记录数据将丢失。

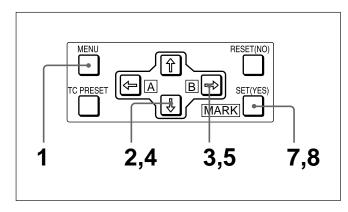

打开前面板下部的小门, 然后按 MENU (菜单) 键。



监视器屏幕

按介或↓键选择"AUTO FUNCTION."(自动功



Auto func

Setup menu

时间数据显示

时间数据显示



监视器屏幕

3 按⇒键。

显示自动模式执行菜单的第1级选项。



i.LINK DUB

时间数据显示



4 按↓键选择 "TC INSERT."时间码插入)。











TC insert

时间数据显示

TC INSERT

Executing

时间数据显示

EXECUTING.

TCR 00:00:00:00 UBR 00:00:00:00

监视器屏幕

ABORT: MENU KEY

HDOKT TILLING

监视器屏幕

5 按⇒键。

出现下面的提示。

Set tape!

时间数据显示

在录制结束时,监视器屏幕上出现"TC INSERT COMPLETEED. PUSH THE YES BUTTON." (时间码插入操作结束。请按 YES 键。) 的提示,而时间数据显示区则出现"Completed"(已完成)字样。

8 按 SET(YES) 键退出菜单。



方便的编辑操作功能

TC INSERT

INSERT THE TAPE IN THIS UTR.

ABORT: MENU KEY

监视器屏幕

6 插入磁带。

出现确认 TC (时间码)插入操作的提示。

TC INSERT

TC insert?

时间数据显示

START TC INSERT?

START:YES KEY ABORT:MENU KEY

监视器屏幕

如要取消 TC(时间码)插入操作 按 MENU(菜单)键。

7 按 SET(YES) 键。

从当前磁带位置开始录制时间码。

46

时间数据设置





高速和低速搜索 — 迅速而 准确地确定编辑点

使用搜索功能可以方便地找到所需要的场景,并迅速 而准确地确定编辑点。

当 AUTO EE SELECT (自动电电模式选择) 菜单选项 (见第57页)下的 F FWD/REW (快进/倒带)设置为 PB (出厂默认设置)时,可以使用本机或外部设备上的 F FWD (快进)键和 REW (倒带)键进行高速搜索。

使用外部设备进行搜索操作

可以从连接在后面板上 REMOTE (遥控)接口的编辑控制器 (PVE-500等),或连接在前面板上 CONTROL S (控制 S)接口的 SIRCS 兼容的遥控器控制 (如 DSRM-10),在以下操作状态中对本机进行控制。

有级变速搜索:使用这种方式,可以在标准速度的 0 到 60 倍范围内,在两个方向上观看彩色的视频重放。

注意

从DSRM-10遥控器上控制本机进行有级变速搜索时,双向最高搜索速度为标准速度的 16 倍。

无级变速搜索:使用这种方式进行低速搜索和逐帧搜索。

数字慢速:使用这种方式,在两个方向上以标准速度的 0 到 $\frac{1}{2}$ 倍进行无噪波的彩色视频重放。

静止: 使用这种方式观看任何域中的静止画面。

音频无级变速:使用这种方式,在两个方向上以标准速度的1到 $^{1}/_{30}$ 倍进行监听。

注意

当从外部设备控制本机时,请务必按照下表的要求, 打开或关闭本机前面板上的遥控设置区中的按键。

外部设备	遥控设置区中的	安键	
连接在 REMOTE (遥控)接口的编辑 控制器	打开 REMOTE (9 芯)键。	(遥控)	键和 9PIN
连接在 CONTROL S (控制 S)接口的 SIRCS 兼容的遥控器	关闭 REMOTE	(遥控)	键。
连接在 BDV IN/OUT (BDV 输入/输出)接口的设备	打开 REMOTE i.LINK 键。	(遥控)	键和

如何使用外部设备进行搜索操作的详情,请参见设备的操作说明书。


在本机上进行搜索操作

在本机进行搜索时,请务必关闭前面板上的REMOTE(遥控)键。

以无级变速搜索模式进行重放

在无级变速搜索模式中,可以通过搜索转盘的转动速度来控制重放的速度。出厂默认的重放速度为标准速度的±1 倍。使用 JOG RESPONSE(无级变速搜索响应)菜单选项 (见第 58 页),可以改变速度变化的范围和模式。

以无级变速搜索模式进行重放时,请使用以下步骤:

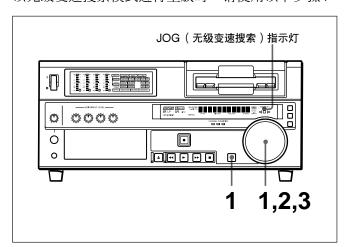

1 按 SEARCH (搜索) 键或搜索转盘, 使显示区中的 JOG (无级变速搜索) 指示亮灯。





方便的编辑操作功









按搜索转盘可以在无级变速搜索模式和有级变速 搜索模式之间转换。

2 按所需要的方向转动搜索转盘,转动的速度对应 于所需要的重放速度。

无级变速搜索模式重放开始。

3 要停止无级变速搜索模式重放,停止转动搜索转 盘即可。


有级变速搜索模式重放

継 3 章

方便的编辑操作功能

在有级变速搜索模式中,可以通过搜索转盘的角位置 控制重放的速度。出厂默认的重放速度为标准速度的 ±32 倍。可以使用 SHUTTLE (有级变速搜索) 菜单 选项 (见第 57 页)对其进行改变。搜索转盘在静止 图像和 ±10 倍标准速度的位置上有定位槽。

以有级变速搜索模式进行重放时,请使用以下步骤:

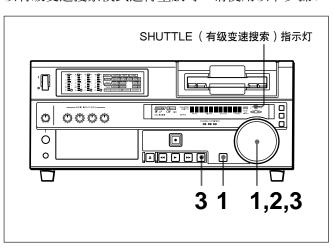

按SEARCH(搜索)键或搜索转盘,使显示区中 的 SHUTTLE (有级变速搜索)指示亮灯。

按搜索转盘可以在无级变速搜索模式和有级变速 搜索模式之间转换。

2 将搜索转盘转动到所需要的角度,对应所需要的 重放速度。

有级变速搜索模式重放开始。

要停止有级变速搜索模式重放,请将搜索转盘送 回到中央位置,或按STOP(停止)键。

要返回到标准速度重放

按PLAY (重放) 键。

在标准速度重放和有级变速搜索模式重放之间切换


将搜索转盘设置在对应所需要的有级变速搜索重放速 度的位置,然后交替按PLAY(重放)键和SEARCH (搜索)键,在标准速度重放和有级变速搜索模式之

进行间断的有级变速搜索模式重放时, 请交替按 STOP (停止) 键和 SEARCH (搜索) 键。





48









DVCAM 格式的数字复制信


除了直接进行磁带复制外,还可以使用本机通过 i.LINK 接口对整个磁带从头到尾进行自动复制。 当复制由支持 ClipLink 功能的 DVCAM 摄录机录制 的数据时,磁带存储器中存储的数据也将被复制。

注意

- 请使用以DVCAM格式录制的磁带。以DV格式录制 的磁带不能在通过i.LINK接口进行的复制中用作素
- 不论本机的录音模式设置如何, 复制都始终以最初 的录音模式进行 (双声道 /48kHz 模式或 4 声道 / 32kHz 模式)。
- 由于磁带长度的差异, 最后2分钟左右的磁带可能无 法复制。(如果索引画面记录在这个段落,也可能无 法复制。)
- 在录制开始点前需要有5秒钟左右的连续录制段落。 建议在素材带的开始点预先录制彩条或类似的信

通过 i.LINK 接口进行复制时的连接

要通过i.LINK接口进行复制,请将本机上的LDV IN/ OUT (LDV 输入/输出)接口与放像机相连。 请使用下面的步骤:

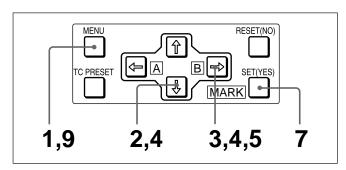

按菜单控制面板上的 MENU (菜单)键。

SYSTEM MENU SETUP MENU AUTO FUNCTION HOURS METER

Setup menu

时间数据显示

监视器屏幕

2 按介或↓键,选择"AUTOFUNCTION."(自动 功能)。



Auto func


时间数据显示



监视器屏幕

3 按⇒键。

显示自动模式执行菜单的第1级选项。

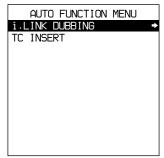

i.LINK DUB

时间数据显示




4 按⇨ 键显示 "i.LINK DUBBING"(i.LINK 复 制)的第2级菜单,然后使用 ひ键选择需要复制 的数据。













例如:选择 "A/V/TC/CM"

AUTO FUNCTION MENU i.LINK DUBBING A/V

>A/V/TC/CM

Set tape!

时间数据显示

时间数据显示

A/U/TC A/U/TC/CM

监视器屏幕

5 按⇒键。

紦 3 事

方便的编辑操作功能

出现下面的提示。

i.LINK DUBBING (A/V/TC/CM)

INSERT RECORD TAPE IN THIS UTR AND SOURCE TAPE IN THE PLAYER UTR.

ABORT: MENU KEY

监视器屏幕

6 在放像机中插入素材带,在本机中插入记录带。 出现确认复制操作的提示。

> i.LINK DUBBING (A/V/TC/CM)

Start dub?

时间数据显示

START QSDI DUBBING?

START: YES KEY ABORT: MENU KEY

监视器屏幕

要取消复制操作

按 MENU (菜单) 键。

7 按 SET(YES) 键。 磁带自动倒回到开始处,然后复制开始。 i.LINK DUBBING (A/V/TC/CM)

EXECUTING.

TCR 00:00:00:00 UBR 00:00:00:00

ABORT: MENU KEY

监视器屏幕

Executing

CM capacity!

时间数据显示

时间数据显示

要在中途结束复制操作

在复制结束时,监视器屏幕上出现 "COMPLETED" (完成),而时间数据显示区则 出现 "Completed" (完成) 字样。素材带和记录 带都自动绕回到开始处,然后磁带退出。在磁带退 出时,本机返回到步骤5的状态。

- 要继续在另一盘磁带上进行复制,请重复步骤6和
- 9 在复制完成后,请按 MENU (菜单) 键退出菜单。

如果在 A/V/TC/CM (音频 / 视频 / 时间码 / 磁带存 储器)复制操作的步骤6出现以下提示

> i.LINK DUBBING (A/V/TC/CM)

CM MEMORY STORAGE CAPACITY OF THE RECORD TAPE IS TOO SMALL.

监视器屏幕


ABORT: MENU KEY

进行 A/V/TC/CM (音频/视频/时间码/磁带存储 器)复制时,如果在步骤6插入磁带,系统都会自动 检查本机和放像机中插入的磁带的存储容量。

如果素材带的磁带存储器容量大于记录带的存储器容 量,将会出现以上提示。在这种情况下,请使用存储 容量较大的磁带更换记录带。

按STOP(停止)键。











50





如果在 A/V/TC/CM (音频 / 视频 / 时间码 / 磁带存储器)复制操作的步骤 7 出现以下提示:

i.LINK DUBBING (A/V/TC/CM) Copy CM?

SDTI DUBBING IS ABORTED. EXECUTE CM COPY?

时间数据显示

COPY :YES KEY NOT COPY:NO KEY

监视器屏幕

在进行 A/V/TC/CM (音频 / 视频 / 时间码 / 磁带存储器)复制时,如果在步骤 7 按 STOP (停止)键停止复制,或由于素材带的长度大于记录带而使复制停止,将出现上述提示,以确认是否复制磁带存储器中的内容。


要复制磁带存储器的内容,可按 SET(YES) 键。如果不想复制磁带存储器的内容,可按 RESET (NO) 键。然而如果按 RESET (NO) 键,磁带存储器内容可能与磁带上记录的不一致。



3 章 方便的编辑操作功能



















菜单结构

正如下图所示,菜单系统包括4级,并从功能上分成 3个子系统:设置菜单、自动模式(AUTO FUNCTION) 执行菜单和数字计时器显示菜单。本 章主要介绍设置菜单,显示其内容和操作方法。

有关 AUTO FUNCTION (自动功能) 菜单的详情, 见第 49 页的 "DVCAM 格式的数字复制信号"和第 45 页的 "重新录制时间码 — TC (时间码) 插入功

有关数字计时器显示的详情, 见第 89 页的 "常规检

设置菜单在第1级分为几个功能组:除MENU GRADE (菜单级别)选项外,设置本身均在第2级或第3级

此外,菜单选项还按被访问的频度分为两个大类:"基 本"选项 (通常需要频繁地访问)和"增强"选项 (较少使用)。在下图中,黑体表示的选项为基本选 项,其他选项为高级选项。

菜单的设置保存在非易失存储器中,这意味着在完成 设置操作后,即使关闭电源设置也不会丢失。











菜单结构

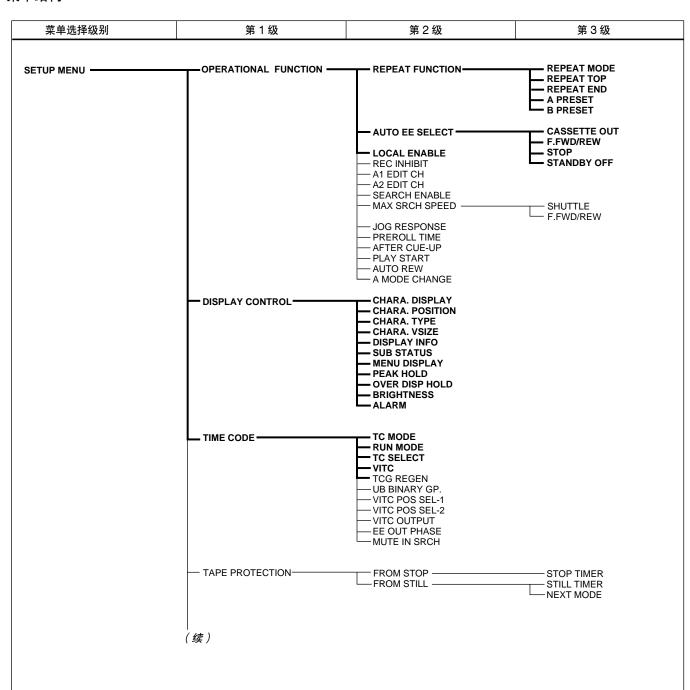















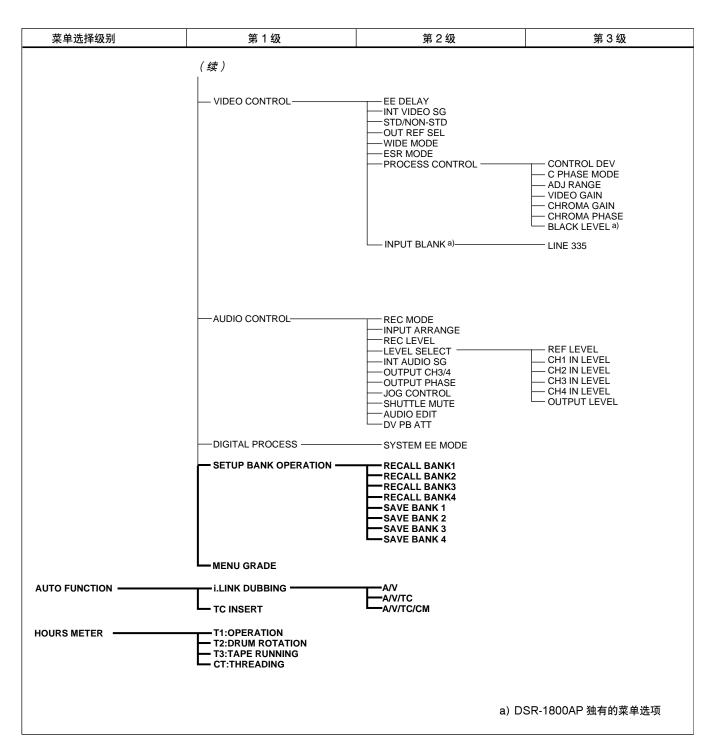













菜单内容

设置菜单

下面介绍设置菜单选项的目的和设置。

菜单选项和设置的提示

在下面题为 "菜单内容"的表中,首先显示的是监视 器屏幕上的每个菜单选项或设置的指示,然后是本机 时间数据显示中的对应选项或设置的指示,显示在方 括号 ([]) 中。


例如:

监视器屏幕指示	时间数据显示指示
OPERATIONAL FUNCTION	[Operational]
CASSETTE OUT	[>> Cass. out]
*EE	[>>> EE]

- 前面标有星号的设置 (如*EE) 为出厂默认设置。
- 在时间数据显示中, 选项和设置指示前可能有1到3 个 ">"符号,表示当前的菜单级别。">"的数目 越多,菜单的级别就越低。

菜单内容














OPERATIONAL FUNCTION[Operational]: 操作设置		设置说明
AUTO EE SELECT [>AUTO EE]: 决定在输入来自其他设备的音频和视频信号时,本机是进入 EE (电电)模式还是 PB (重放)模式。当本机用作剪辑录像机时,可以将输入的视频和音频信	CASSETE OUT[>> Cass. out]: 磁带退出 时的操作	*EE[>>>EE]: 输出从其他设备接收的视频和音频信号。 PB[>>>PB]: 使视频和音频信号静音。
	F.FWD/REW[>>F.FWD/REW]:快进和倒带状态下进行的操作。	EE[>>>EE]:输出从其他设备接收的视频和音频信号。 *PB[>>>PB]:本机进入重放模式,输出视频信号。音频信号 静音。
号向监视器输出。这样可使 用一个监视器进行编辑操作。	STOP[>>STOP]: 停止状态下进行的操作	EE[>>>EE]:输出从其他设备接收的视频和音频信号。 *PB[>>>PB]:本机进入重放模式,输出静止画面。
	STANDBY OFF[>>STBY OFF]: 待机关闭状态 下进行的操作	EE[>>>EE]:输出从其他设备接收的视频和音频信号。 *PB[>>>PB]:本机进入重放模式,输出静止画面。
LOCAL ENABLE [>Local ENA]: 在 REMOTE(遥控)键 亮灯时,选择操作哪个走带控制键(EJECT、REW、 PLAY、F FWD、STOP 和 REC)。		ALL DISABLE[>>ALL DIS]: 所有走带控制键都无效。 *STOP&EJECT[>>STOP&EJ]: 只有 STOP (停止)和 EJECT (退带)键有效。 ALL ENABLE[>>ALL ENA]: 所有走带控制键都有效,且磁 带预卷时间的改变设置或时间数据显示的选择都有效。
REC INHIBIT [>REC INH]:决定是否禁止在磁带上录像。		*OFF[>>OFF]: 不禁止在磁带上录像。 ON[>>ON]: 禁止在磁带上录像。(前面板上的 REC INHIBIT (禁止录制)指示亮灯)。
A1 EDIT CH[> A1 Edit CH]:决定编辑控制器(如 PVE-500)上针对 A1 的 EDIT PRESET (编辑预设)指令集分配给哪个声道。		*CH-1 [>> CH-1]: 分配给声道 1。 CH-2 [>> CH-2]: 分配给声道 2。 CH-3 [>> CH-3]: 分配给声道 3。 CH-1 & CH-2 [>> CH-1&2]: 分配给声道 1 和声道 2。
A2 EDIT CH[> A2 Edit CH]: 决定编辑控制器 (如 PVE-500) 上针对 A2 的 EDIT PRESET (编辑预设) 指令集分配给哪个声道。		*CH-2 [>> CH-2]:分配给声道 2。 CH-3 [>> CH-3]:分配给声道 3。 CH-4 [>> CH-4]:分配给声道 4。 CH-3 & CH-4 [>> CH-3&4]:分配给声道 3 和声道 4。
SEARCH ENABLE [>Search ENA]: 选择使本机进入搜索状态的方式。		*DISABLE DIRECT [>>DIAL]: 按 SEARCH (搜索) 键或(除了在录制或编辑时)转动搜索转盘。 VIA SEARCH KEY [>>via KEY]: 按 SEARCH (搜索) 键。
MAX SRCH SPEED [> Max SRCH]: 指定搜索状态(有级变速搜索)和 F.FWD(快进)/REW(倒带)键状态的最高带速。	SHUTTLE [>>SHUTTLE]: 指定 搜索状态(有级变速) 下的最高带速。	X60 [>>> X60]: 最高为标准速度的 60 倍。 *X32 [>>> X32]: 最高为标准速度的 32 倍。 X16 [>>> X16]: 最高为标准速度的 16 倍。
	F.FWD/ REW [>>F.FWD /REW]: 指定F.FWD (快进)/REW (倒 带)状态下的最高带 速。	MAX [>>> MAX]: 没有指定最高带速。 *X85 [>>> X85]: 最高为标准速度的 85 倍。 X60 [>>> X60]: 最高为标准速度的 60 倍。 X32 [>>> X32]: 最高为标准速度的 32 倍。
		注意 这个选项设置在 MAX 时,重放视频信号是无声的。











OPERATIONAL FUNCTION[Operational]: 操作设置	设置说明
JOG RESPONSE [>JOG dial]: 选择无级变速搜索模式下搜索转盘转动速度对带速的影响。	*TYPE1 (-1 to +1) [>> type 1]: 带速在 -1 到 +1 范围内线性变化。 TYPE2 (-3 to +3) [>> type 2]: 带速在 -3 到 +3 范围内逐级变化,如下图所示。(在 -1 到 +1 的区域中带速不受转盘速度的影响) TYPE3 (-3 to +3) [>> type 3]: 带速在 -3 到 +3 范围内线性变化,如下图所示。 TYPE2
PREROLL TIME [> Preroll]: 设置预卷时间。	0 SEC [>> 0 sec] to 15SEC [>> 15sec]: 预卷时间可以设置为在 0 到 15 秒内,以 1 秒为单位增加。使用本机进行编辑时,建议设置至少 5 秒的预卷时间。如果连接的是诸如 PVE-500 这样的编辑控制器,则此设置无效,而编辑控制器上的设置有效。预卷时间设置和时间数据切换这样的操作也在编辑控制器上进行。出厂默认设置: 5 SEC [>> 5sec] 5 秒
AFTER CUE-UP [>After CUE]:选择提示后的操作状态。	*STOP [>> STOP]: 停止状态。 STILL [>> STILL]: 在搜索状态输出静止画面。
PLAY START [>PLAY start]: 设置从停止状态到重放状态的转换时间。在包含 PVE-500 等编辑控制器的编辑系统中,可以调整这个设置,以使切换到重放状态的延迟在编辑系统的所有平台上都一样,从而不再需要对编辑平台进行同步,预卷时间也可缩短。	16 FRAME DELAY [>>16delay] to 4 FRAME DELAY [>>4 delay]:数值越大,延迟时间越长。调整这个设置可以减少编辑时的相位同步时间和预卷时间。 出厂默认设置:4 FRAME DELAY [>>4 delay] (对DSR-1800AP)
AUTO REW [>Auto REW]: 选择录像与重放到达磁带结尾时是否自动倒带。	DISABLE [>>DISABLE]: 不自动倒带。 *ENABLE [>>ENABLE]: 自动倒带。
A MODE CHANGE [>Aud change]: 决定是否允许采用录像机装入的磁带上使用的不同录音模式 (2 声道或 4 声道)进行音频插入编辑。	*OFF[>>OFF]: 不允许 ON[>>ON]: 允许









DISPLAY CONTROL [Display]: 与监视器和本机上显示有关的设置	设置说明
CHARA. DISPLAY [>Chara disp]: 决定是否从 VIDEO OUT 2 (视频输出 2) (SUPER, 叠加)接口输出文本 (如时间码数值)。	OFF [>>OFF]: 不输出文本。(即使如此设置,按 MENU (菜单)键仍然可以输出文本。)
CHARA.POSITION [> Chara pos]: 设置从 VIDEO OUT 2 (视频输出 2)(SUPER,叠加)接口向监视器输出时所叠加的文本的位置。	使用菜单控制面板上的 分↓ ← → 键,一边看着监视器屏幕,一边调整文本的位置。 要返回到第1级设置菜单,可按 MENU (菜单)键。
CHARA.TYPE [> Chara type]: 设置从 VIDEO OUT 2(视频输出 2)(SUPER, 叠加)接口向监视器输出时所叠加的文本中的字符类型。	请看着监视器屏幕进行以下设置。 *WHITE (WITH BKGD)[>>White]: 黑底白字。 BLACK (WITH BKGD)[>>Black]: 白底字黑。 WHITE/OUTLINE [>>W/outline]: 黑边白字。 BLACK /OUTLINE [>>B/outline]: 白边黑字。
CHARA.VSIZE [>Chara size]: 设置从 VIDEO OUT 2 (视频输出 2) (SUPER, 叠加)接口向监视器输出时所叠加的字符 (如时间码)的垂直尺寸。	请看着监视器屏幕进行选择。 *X1[>>X1]: 标准尺寸。 X2[>>X2]: 标准大小的 2 倍。
DISPLAY INFO [> DISP info]: 选择从 VIDEO OUT 2(视频输出 2)(SUPER, 叠加)接口向监视器输出的叠加文本信息。	*TIME DATA &STATUS[>> Time&STA]: 时间数据和操作状态指示。 TIME DATA &UB [>> Time&UB]: 使用COUNTER SEL(时间数据选择)键选择的时间数据,以及用户比特数据(使用COUNTER SEL(时间数据选择)键选择用户比特数据时,将显示用户比特数据和时间码。) TIME DATA & CNT [>>Time&CNT]: 使用COUNTER SEL(时间数据选择)键选择的时间数据,以及CNT数值(使用COUNTER SEL(时间数据选择)键选择CNT数值时,将显示CNT数值和时间码。) TIME DATA &TIME [>> Time& Time]: 时间数据和VITC。 TIME DATA ONLY [>> Time]: 仅为时间数据。 TIME DATE &TIME [>> REC Date]: 使用COUNTER SEL(时间数据选择)键选择的时间数据。 TIME DATE &TIME [>> REC Date]: 使用COUNTER SEL(时间数据选择)键选择的时间数据显示在时间数据显示中,而录制的日期和时间则显示在监视器屏幕上。
SUB STATUS [>Sub status]:选择从 VIDEO OUT 2(视频输出 2)(SUPER,叠加)接口向监视器输出的信号上叠加的补充状态信息。	*OFF [>>OFF]: 没有补充状态信息。 EDIT PRESET [>>Edit pre]: 从所连接的编辑控制器进行的编辑模式设置的指示。 TC MODE [>>TC Mode]: 内部时间码发生器的操作模式指示。 REMAIN [Remain]: 磁带剩余容量。 AUDIO MIXING [>>Aud Mix]: 输入的音频混合指示。 ALL [>> ALL]: 上面提到的所有补充状态信息。 *** ******************************
MENU DISPLAY [>Menu DISP]: 设置在 VIDEO OUT 2 (视频输出 2)(SUPER,叠加)接口向监视器输出的信 号上叠加的菜单文本的字符类型。	看着监视器屏幕进行如下设置: *WHITE(WITH BKGD)[>> White]: 黑底白字。 BLACK(WITH BKGD)[>> Black]: 白底字黑。 WHITE/OUTLINE [>> W/outline]: 黑边白字。 BLACK /OUTLINE [>> B/outline]: 白边黑字。













DISPLAY CONTROL [Display]: 与监视器和本机上显示有关的设置	设置说明
PEAK HOLD [>Peak hold]: 设置音频电平表的峰值保持时间。	OFF [>>OFF] to 1.5 SEC [1.5sec]: 在 OFF (无峰值)到 1.5 秒的范围内设置峰值保持时间,以 0.1 秒为步长。出厂默认设置: OFF [>>OFF]
OVER DISP HOLD [> Hold OVER]: 决定是否在指示亮灯时在音频电平表上保持 OVER 指示显示。	* OFF [>>OFF]: 不保持 OVER 指示的显示。 ON(HOLD) [>>ON]: 保持 OVER 指示的显示。
	注意 选择 ON (打开)时,该显示将始终保持,除非将设置改变为 OFF (关闭)。
BRIGHTNESS [> Brightness]: 设置前面板各指示灯的亮度。	按最大值的百分比设置亮度。 100% [>> 100%] *75% [>> 75%] 50% [>> 50%]
ALARM [> ALARM]: 决定是否发出报警提示。	OFF [>> OFF]: 不发出报警提示。 *ON [>>ON]: 发出报警提示。

TIME CODE [Time code]:与时间码发生器有关的设置	设置说明
TIME MODE [>Time mode]: 决定要使用的时间码: 使用预设初始值的内部时间码、重新生成的内部时间码(与从磁带上读取的时间码锁定)或外部时间码。	*INT PRESET [>>PRESET]:使用带预设初始值的内部时间码。 INT REGEN[>>REGEN]:使用与读自磁带的时间码锁定的内部时间码。 EXT REGEN[>>EXT]:使用以如下方式选择的外部时间码:
RUN MODE [>RUN mode]: 选择时间码发生器的进位(RUN)模式。	口输入本机的外部时间码同步。 *FREE RUN [>> FREE RUN]: 时间码发生器保持运行。 REC RUN [>>REC RUN]: 时间码发生器仅在录制过程中运行。 注意 当使用编辑控制器进行编辑时,请设置为 FREE RUN(自由运行)。若设置为 REC RUN(录制运行),编辑将无法正确进行。
TC SELECT [>TC select]:决定在时间数据显示区上显示TC (时间码)还是 VITC (场消隐时间码)。	VITC [>>VITC]:显示 VITC (场消隐时间码)。 *TC [>>TC]:显示 TC (时间码)。














TIME CODE [Time code]:与时间码发生器有关的设置	设置说明
VITC[>VITC]:决定是否将内部生成的时间码记录为 VITC(场消隐时间码)。	OFF [>> OFF]: 不将内部生成的时间码记录为 VITC (场消隐时间码)。(输入视频信号中现有的 VITC 保持不变)。 *ON[>> ON]: 将内部生成的时间码记录为 VITC (场消隐
	时间码)。
TCG REGEN [>TCG regen]:选择时间码发生器处于重新生成状态时(如 TC MODE 菜单选项设置为 INT REGEN或 EXT REGEN)要生成的信号。	*TC & UB [>> TC & UB]: 再生时间码和用户比特。 TC [>> TC]: 仅再生时间码。 UB [>> UB]: 仅再生用户比特。
UB BINRY GP. [>Binary Gp.]: 选择时间码发生器的用户比特二进制组标志。 注意 当 TC MODE(时间码模式)菜单选项设置为 EXT REGEN(外部重新生成)时,用户比特二进制组标志根据输入本机的时间码来设置。	*000: NOT SPECIFIED [>> 000]: 字符集未定义。 001: ISO CHARACTER [>> 001]: 符合 ISO 646 和 ISO 2022 的 8 位字符。 010: UNASSIGNED-1 [>> 010]: 未定义 011: UNASSIGNED-2 [>> 011]: 未定义 100: UNASSIGNED-3 [>> 100]: 未定义 101: PAGE/LINE [>> 101]: 多路复用 110: UNASSIGNED-4 [>> 110]: 未定义 111: UNASSIGNED-5 [>> 111]: 未定义
VITC POS SEL-1 [>VITC pos-1]: 选择插入 VITC (场消隐时间码)的行。 注意 可以在两个位置插入 VITC (场消隐时间码);要在两个位置插入,请同时设置本选项和 VITC POS SEL-2。	(对 DSR-1800AP) 选择插入 VITC (场消音时间码)的行。 9 LINE [>>9 line] to 22 LINE [>>22 line]:选择从 9 到 22 的任意一行。 出厂默认设置:19LINE [>> 19 line]
VITC POS SEL-2 [>VITC pos-2]: 选择插入 VITC (场消隐时间码)的行。 注意 可以在两个位置插入 VITC (场消隐时间码);要在两个位置插入,请同时设置本选项和 VITC POS SEL-1。	(对 DSR-1800AP) 选择插入 VITC (场消音时间码)的行。 9 LINE [>>9 line] to 22 LINE [>>22 line]:选择从9到22 的任意一行。 出厂默认设置:21LINE [>> 21 line]
VITC OUTPUT [>VITC out]:选择要作为 VITC (场消隐时间码)输出的时间码。	OFF [>>OFF]: 不输出 VITC (场消隐时间码)。 TC [>> TC]: 输出转换为 VITC (场消隐时间码)之后的 TC (时间码)。 *VITC [>> VITC]: 输出 VITC (场消隐时间码)。
EE OUT PHASE [>EE out]: 决定在录制时间码及处于STOP REC (停止录制) 状态时, LTC 信号从 TIME CODE OUT (时间码输出)接口输出时的输出相位 (强制 EE 模式)。	*MUTE [>>Mute]: 不显示输出。 THROUGH [>> through]: 原封不动地输出从 TIME CODE IN (时间码输入)接口输入的时间码 (见第 67 页的配置 举例。) VIDEO INPUT PHASE [>> V input]: 输出与输入视频信号相位相同的时间码。(见第 67 页的配置举例。) VIDEO OUTPUT PHASE [>> V output]: 输出与输出视频信号相位相同的时间码。(见第 68 页的配置举例。)
MUTE IN SRCH [>Mute in SR]:选择是否在搜索(无级变速/有级变速)状态时不显示来自 TIME CODE IN(时间码输入)接口的输出。	OFF[>>OFF]: 显示输出。 *ON[>>ON]: 不显示输出。













TAPE PROTECTION [Tape pro护有关的设置	otct]:与磁带和视频磁头保	设置说明
FROM STOP [> From STOP]: 设置从 停止状态进入到磁带保护状 态所需要的转换时间。	STOP TIMER [>> STP timer]: 设置从停止状态进入到磁带保护状态所需要的转换时间。	5 MIN [>>> 5 min] to 0.5 SEC [>>> 0.5 sec]: 从 12 种设置中选择,范围从 0.5 秒到 5 分钟,步长为 0.1 秒。出厂默认设置: 1MIN [>>> 1min] (1 分钟)。 注意 如果此值设置为 1 分钟或更长,本机就会在 1 分钟之后进入内部保护模式,这会使得起动变慢。
FROM STILL [> From STILL]: 设置从 静止搜索状态进入磁带保护 状态所需要的转换时间。同 时也选择磁带保护状态的类 型。	STILL TIMER [>> STL timer]: 设置从静止搜索状态进入磁带保护状态所需要的转换时间。	5MIN [>>> 5min] to 0.5 SEC [>>>0.5sec]: 从12种设置中选择,范围从 0.5 秒到 5 分钟,步长为 0.1 秒。出厂默认设置: 1MIN [>>> 1min] (1 分钟)。 注意 如果此值设置为 1 分钟或更长,本机就会在 1 分钟之后进入内部保护模式,这会使得起动变慢。
	NEXT MODE [>> Next mode]: 选择在使用 STILL TIMER (静止 搜索定时)菜单选项设置的时间过去后,跟随静止搜索状态的磁带保护状态的类型。	*STEP FWD [>>> Step]: 磁带以 ¹ / ₃₀ 倍标准速度前进 2 秒 钟左右。 STANDBY OFF [>>> STANDBY]: 待机关闭状态。 <u>注意</u> 仅当 "STILL TIMER"设置小于 1 分钟时,Step 设置才有效。

}
ł
ŧ
k
í
B

VIDEO CONTROL[Video]: 与视频控制有关的设置	设置说明
EE DELAY [>EE delay]: E-E (电电)输出视频信号相对视频输入信号的延迟为视频电路处理的时间。使用这个选项,选择是否以相应于视频信号延迟的时间,对附加在输出视频信号上的同步信号进行延迟。	*SYNC DELAY [>> sync]:在附加前以相应的时间对同步信号进行延迟。 VIDEO DELAY [>> video]:使用与输入信号同样的时间附加同步信号。
INT VIDEO SG [> Video SG]: 选择要从内部测试信号发生器输出的测试信号。使用 VIDEO IN (视频输入)键选择 SG (信号)时,内部测试信号发生器输出选择的测试信号。这个信号可以被录制。	*75% COLOR BARS [>> 75% bars]: 75% 彩条信号 BLACK BURST [>> BB]: 黑场信号。
STD/NON-STD [>STD/N-STD]: 根据复合视频或S 视频输入,选择 STD(标准)或 NON-STD(非标准)模式。	*FORCED STD [>> STD]: 始终使用 STD 模式 (强制 STD 模式)。 FORCED NON-STD [>> NON-STD]: 在输入视频信号不 稳定时使用此设置 (强制 NON-STD 模式)。
OUT REF SEL [> Out Ref]:选择使用的基准视频信号。	*REF VIDEO [>> REF]:使用从REF.VIDEO IN(基准视频输入)接口输入的信号作为基准视频信号。要编辑的输入视频信号要求与基准视频信号同步。 INPUT VIDEO [>> INPUT]:使用通过 INPUT SELECT(输入选择)区中 VIDEO IN(视频输入)键选择的输入视频信号。







VIDEO CONTROL[Video]: 与视	!频控制有关的设置	设置说明
WIDE MODE [> Wide mode]: 或重放的视频信号的宽屏宽高		*AUTO [>> Auto]: 当正在录制或重放的视频信号伴随有宽屏宽高比信息时,保留该信息。 OFF [>> OFF]: 忽略宽屏宽高比信息。 ON [>> ON]: 在录制或重放视频信号时,始终保留宽屏宽高比信息。
ESR MODE [> ESR mode]: 遊器 (ESR)。	选择是否启用边缘副载波衰减	*OFF[>> OFF]: 不启用。 ON [>> ON]: 启用。 重放复合信号时,应设置为 ON (打开)。
PROCESS CONTROL [>Proc ctrl]	CONTROL DEV [>>Ctrl dev]:选择控制内部数字视频处理器的方式。	*REMOTE [>>>REMOTE]:使用选购的遥控器对内部数字视频处理器进行遥控。 MENU [>>> MENU]:使用设置菜单改变内部数字视频处理器的设置。
	C PHASE MODE [>> C Phas MD]: 选择色度相位控制的相位轮转模式。这一设置的效果适用于所有复合视频、S 视频 SDI 和分量视频信号的输出电平。	*U/V (COMPOSITE) [>>> Cmpst]: 在使用复合信号矢量显示器观察复合视频输出时,请选择该设置。PB/PR (COMPONENT) [>>> Cmpnt]: 在使用分量信号矢量显示器观察分量视频输出时,请选择该设置。
	ADJ RANGE [>> Adj range]:选择 VIDEO (视频)和 CHROMA (色度)增益的变化范 围。	*-3 到 +3 (dB) [>>> -3/+3]: -3 dB 到 +3 dB WIDE [>>> wide]: -∞ 到 +3 dB
	VIDEO GAIN [>> V gain]: 调整视频输出 电平。	00H 到 3FFH 出厂默认设置: 200H
	CHROMA GAIN [>>C gain]: 调整色度输出 电平。	00H 到 3FFH 出厂默认设置: 200H
	CHROMA PHASE [>>C phase]: 调整色度相 位。	00H 到 FFH 出厂默认设置 : 80H
	(只对 DSR-1800AP) BLACK LEVEL [>> Black lev]: 调整黑场设置电 平。	00H 到 3FFH 出厂默认设置: 200H
(只对 DSR-1800AP) INPUT BLANK[> Input blnk]	LINE 335 [>>Line 335]: 打开或关闭输入视频信 号的第 335 线的消隐开	BLANK [>>> blank]: 消隐。 THROUGH [>>> through]: 不消隐。

AUDIO CONTROL [Audio]: 与音频控制有关的设置	设置说明
	*2 CHANNEL (48kHz) [>> 2 ch]: 2 声道, 48kHz 模式。 4CHANNEL (32kHz) [>> 4ch]: 4 声道, 32kHz 模式。














AUDIO CONTROL [Audio]: 与音频控制有关的设置	设置说明
INPUT ARRANGE [>Input arng]: 进行输入信号混合的设置。	设置录制输入音频信号的声道如下: (1) 使用 <¬⇒→分 键移动光标,用 SET(YES) 键切换设置的 开和关。 (2) 要保存设置,请按 MENU (菜单)键返回前一屏,然后 按 SET(YES)键。 设置举例:
	AUDIO INPUT SOURCE ARRANGE in1 in2 in3 in4 ch1:*son on o
REC LEVEL [>Rec level]: 决定启用还是禁用前面板上的 AUDIO INPUT LEVEL (音频输入电平)。	*VARIABLE [>> Variable]: 启用。 PRESET [>> Preset]: 禁用。










AUDIO CONTROL [Audio]: 与	 i音频控制有关的设置	设置说明
LEVEL SELECT [>Level Sel]	REF LEVEL [>>REF Level]: 选择进行磁带 录制所需的音频基准电 平 (峰值储备量)。	*- 18 dB [>>> -18dB]: (DSR-1800AP 的出厂默认设置) -16 dB [>>> -16dB] -12 dB [>>> -12dB]
	CH1 IN LEVEL [>> CH1 input]: 根据输入 AUDIO IN CH-1 (音 频输入声道 1) 接口的信号的音频电平选择音频电平设置。	*+4 dBm [>>> +4dBm] 0 dBm [>>> 0dBm] -3 dBm [>>> -3dBm] (只对 DSR-1800AP) -6 dBm [>>> -6dBm]
	CH2 IN LEVEL[>> CH2 input]: 根据输入 AUDIO IN CH-2(音 频输入声道 2)接口的 信号的音频电平选择音 频电平设置。	*+4 dBm [>>> +4dBm] 0 dBm [>>> 0dBm] -3 dBm [>>> -3dBm] (只对 DSR-1800AP) -6 dBm [>>> -6dBm]
	CH3 IN LEVEL [>> CH3 input]: 根据输入 AUDIO IN CH-3 (音 频输入声道 3)接口的信号的音频电平选择音频电平设置。	*+4 dBm [>>> +4dBm] 0 dBm [>>> 0dBm] -3 dBm [>>> -3dBm] (只对 DSR-1800AP) -6 dBm [>>> -6dBm]
	CH4 IN LEVEL[>> CH4 input]: 根据输入 AUDIO IN CH-4 (音 频输入声道 4)接口的信号的音频电平选择音 频电平设置。	*+4 dBm [>>> +4dBm] 0 dBm [>>> 0dBm] -3 dBm [>>> -3dBm] (只对 DSR-1800AP) -6 dBm [>>> -6dBm]
	OUTPUT LEVEL[>> Out level]: 选择模拟音频输出基准电平。	*+4 dBm [>>> +4dBm] 0 dBm [>>> 0dBm] -3 dBm [>>> -3dBm] (只对 DSR-1800AP) -6 dBm [>>> -6dBm]
INT AUDIO SG [>Audio SG]: 器的操作。	选择内部音频测试信号发生	SILENCE [>> silence]: 静默信号 *1kHz SINE [>>1kHz]: 1kHz、-20 dB FS 正弦波信号 当在前面板上的 INPUT SELECT (输入选择) 区选择 SG (信号) 作为音频输入时,内部音频测试信号发生器生成的音 频测试信号被输入。
OUTPUT CH3/4 [>OUT ch3/4]: CH-3 (音频输出声道3)和 A 输出声道 4)接口输出的信号	AUDOI OUT CH-4(音频	*LINE OUT [>> line out]: 从 AUDIO OUT CH-3 和 AUDIO OUT CH-4 接口原封不动地输出声道 3 和声道 4 的信号。 MONITOR OUT [>> monitor]: 从 AUDIO OUT CH-3 和 AUDIO OUT CH-4 接口分别输出监听设备 L (左)声道 (CH-1) 和监听设备 R (右)声道 (CH-2)的信号。
OUTPUT PHASE [>Out phase] 时间。	: 选择音频重放信号输出的	AUDIO OUTPUT PHASE: 0 到FF (在此范围内选择。) 基准位置对应于 80H的设置。当选择了小于 80H的数值时,输出的时间会提前,而选择了大于 80H的数值时,输出的时间将滞后。 (80H = 128 次采样 = 9 2.7 ms, 1 次采样 = 9 20 μ s) 出厂默认设置: 80 H
JOG CONTROL [> Jog ctrl]: 选 频重放速度。	择是否在慢速重放中调整音	OFF [>> OFF]: 不调整音频重放的速度。 *ON [>> ON]: 调整音频重放的速度。













AUDIO CONTROL [Audio]: 与音频控制有关的设置	设置说明
SHUTTLE MUTE [> Shutl mute]: 设置有级变速重放中的静音条件。	*OFF [>> OFF]: 不静音。 CUEUP 或 PREROLL [>> CUEUP]: 在提示或预卷操作中 静音。 FULL [>> FULL]: 在有级变速模式中静音。
AUDIO EDIT [>Audio edit]: 指定音频信号编辑的类型。	CUT EDIT [>> Cut edit]: 剪辑(编辑点可能出现音频信号的中断,导致重放时引起噪声)。 *CROSS FADE [>> Cross]: 叠像渐变。 IN/OUT (输入/输出) FADE IN/OUT [>> Fade]: 淡入和淡出。
DV PB ATT [> DV PB ATT]: 在重放家用 DV 格式录制的磁带时,选择是否衰减音频输出电平。	OFF [>> OFF]: 不衰减。 *ON [>> ON]: 衰减。

DIGITAL PROCESS [Digi. proc]: 与数字处理有关的设置	设置说明
SYSTEM EE MODE [>System EE]: 选择旁路 E-E(电 -	*OFF [>> OFF]: 旁路 E-E 模式 (平时的设置)
电)模式或系统 E-E(电 - 电)模式。	ON [>> ON]: 系统 E-E 模式。

SETUP BANK OPERATION [Setup Bank]: 与菜单库操作有关的设置	设置说明
RECALL BANK1 [> Recall 1]: 从菜单库1调用菜单设置。	(1) 选择要调用的菜单库,然后按 ➡ 键。 出现 "RECALL OK?"(要调用吗?)的提示。
RECALL BANK2 [> Recall 2]: 从菜单库 2 调用菜单设置。	
RECALL BANK3 [> Recall 3]: 从菜单库 3 调用菜单设置。	要退出调用操作,请按 PRESET(NO) 键。
RECALL BANK4 [> Recall 4]: 从菜单库 4 调用菜单设置。	
SAVE BANK1 [> Save 1]: 将当前菜单设置保存到到菜单库 1。	(1) 选择需要调用的菜单库,然后按 ➡ 键。 出现 "RECALL OK?"(要保存吗?)信息。
SAVE BANK2 [> Save 2]: 将当前菜单设置保存到到菜单库 2。	(2) 要保存,请按 SET (YES) 键。 要退出保存操作,请按 PRESET (NO)键。
SAVE BANK3 [> Save 3]: 将当前菜单设置保存到到菜单库 3。	
SAVE BANK4 [> Save 4]: 将当前菜单设置保存到到菜单库 4。	
菜单库 木机可以左编号为1到4的"蓝角房"由保友4套不同的字數等	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



本机可以在编号为1到4的"菜单库"中保存4套不同的完整菜单设置。保存的菜单设置集都可以根据需要调用。














MENU GRADE [Menu grade]: 选择要显示的菜单选项	设置说明
决定在使用菜单时,在监视器屏幕上和时间数据显示区中是仅显示基本选项,还是同时显示基本选项和高级选项。	*BASIC [> Basic]: 仅显示基本选项。 ENHANCED [> Enhanced]: 同时显示基本选项和高级选项。


时间码输出的 EE OUT PHASE (电电输出 相位)设置

在设置 EE OUT PHASE 菜单选项 (见第 61 页) 时, 请参照以下内容。

• THROUGH (环通)模式


在这种模式下, LTC (纵向时间码) 信号在输出时, 与输入时间码信号相位保持同步。这个模式适用于 从多台录像机上的多种设备上录制信号。 当摄录机设置在集中同步状态时, 时间码的精度为 可以达到±0帧。而当摄录机不是设置在集中同步状

态时,时间码的精度则为±1 帧。

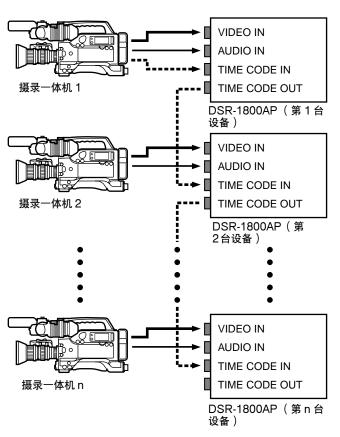

复合视频或 S 视频信号

音频信号 时间码信号 • VIDEO INPUT PHASE (视频输入相位)模式 时间码输出信号与输入视频信号保持同步。 这个模式适用于将单一设备输出的信号录制在多台 录像机上。连接的方式为环通连接。 在这种模式下, 从 1 到 n 所有录像机都录制相同的 时间码。

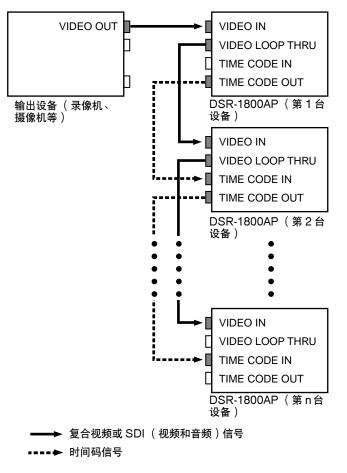












• VIDEO OUTPUT PHASE (视频输出相位)模式 时间码输出信号与输出的视频信号保持同步。 这个模式适合使用单独的视频、音频和时间码电 缆,将单台设备输出的信号输出至多台录像机。 在这种模式下, 从 1 到 n 的所有录像机都录制相同 的时间码。

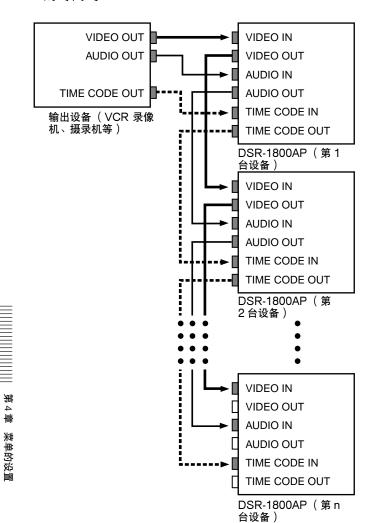

- 复合视频 S 视频信号
 - 模拟分量信号
 - SDI(视频和音频)信号
- ▶ 音频信号
- ■■■■ 时间码信号













自动模式 (AUTO FUNCTION) 执行菜单


下表给出自动模式执行菜单中各选项的用途和功能。

有关每个菜单选项的使用详情,见第 49 页的 "DVCAM 格式的数字复制信号"和第 45 页的"重 新录制时间码—TC(时间码)插入功能"。

菜单内容

i.LINK DUBBING [i.LINK DUB]: 选择 i.LINK 复制的数据	设置
通过 i.LINK 接口进行复制时,选择复制所应用的数据。	AV [> AV]:复制音频和视频。 AV/TC [> AV/TC]:复制音频、视频和时间码。 AV/TC/CM [> AV/TC/CM]:复制音频、视频、时间码和 磁带存储器内容。
	注意 选择 A/V 时,录制的时间码将依据设置菜单中的 TIME CODE(时间码)菜单选项 <i>(见第 60 页)</i> 的设置。

TC INSERT [TC insert]: 时间码重写	设置
根据可以自由设置的初始值重写时间码。	_













改变菜单设置

本节介绍如何改变菜单的设置。


用于改变设置的键

使用菜单控制面板上的以下按键改变菜单的设置。

菜单控制键	功能
MENU (菜单)键	打开菜单,启动菜单控制模式。关闭菜单,退出菜单控制模式。
↑ 和 ⇩ 键	这些键用来在当前的菜单级 别中上下移动高亮显示的光 标,以选择某个选项或设 置。按住其中一个按键,可 以使高亮显示的光标连续移 动。
←和 ➡ 键	• 按 ➡ 键下降一级菜单。 • 按 ➡ 键上升一级菜单。 按住其中一个按键,可以使 高亮显示的光标连续移动。
RESET(NO) 键	• 使设置返回到出厂默认设置。 • 对监视器屏幕上的提示作出否定的响应。
SET(YES) 键	在存储器中保存新的设置。对监视器屏幕上的提示作出肯定的响应。

改变基本选项的设置

出厂默认设置只显示基本选项。按照如下步骤改变基 本选项的设置。

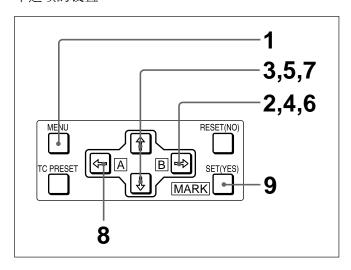

1 按菜单控制面板上的 MENU (菜单) 键。

监视器上出现菜单选择级别显示。下图中"SETUP MENU"(设置菜单)被选择(反相显

本机的时间数据显示中只有当前选择的选项。如 果选项的名称太长,则使用缩写。

菜单选择级别显示



Setup menu

时间数据显示









70



2 选择 "SETUP MENU"(设置菜单)后,按 ⇒

这将显示第1级菜单的所有选项。

第1级菜单显示

SETUP MENU OPERATIONAL FUNCTION DISPLAY CONTROL TIME CODE SETUP BANK OPERATION MENU GRADE :BASIC


Operational

时间数据显示

监视器屏幕

3 按介或引键,选择所需要的选项。

例如:选择 "DISPLAY CONTROL" (显示控制)后的显示

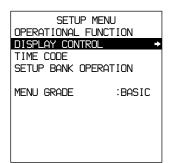

Display


时间数据显示

监视器屏幕

4 按⇒键。

这将显示步骤 3 选择的菜单选项的第 2 级菜单。


例如: "DISPLAY CONTROL"的第 2 级显示

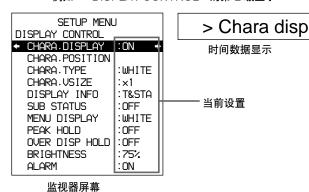

5 按介或↓键,选择要改变其设置的选项。

对于第3级菜单选项,请按 ⇒ 键进入第3级菜 单,然后按 ↑ 或 ↓ 键,选择要改变设置的选项。

例如:选择 "BRIGHTNESS" (亮度)后的显示

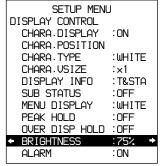


> Brightness

时间数据显示

监视器屏幕


6 按⇒键。

这将显示步骤 5 选择的选项的所有可能的设置。

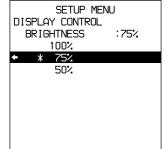


>> 75%

时间数据显示

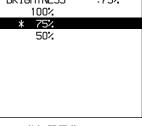


监视器屏幕

7 按介或引键,改变选项的设置。

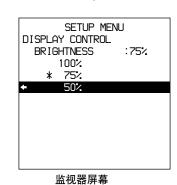

>> 50% 时间数据显示

要改变其他设置,按◆ 键返回到前一屏幕,然后 根据需要重复步骤5到7。















监视器屏幕上出现 "NOW SAVING..." (现在保 存),时间数据显示中则出现 "Saving..." (正在 保存),同时新的设置被保存在存储器中。 在存储操作完成后, 监视器屏幕和时间数据显示 都返回正常的指示。

注意

- 如果在存储操作完成之前关闭设备电源,设置可 能会丢失。请等到存储结束后再关闭设备电源。
- 如果没有按SET(YES)键, 而是按了MENU(菜 单)键,则新的设置将不被保存。监视器屏幕上 出现 "ABORT!" (取消),而时间数据显示中 则出现 "Abort!", 持续约 0.5 秒, 然后系统退 出菜单。如果改变的设置不止一个,请务必在进 行设置之后按SET(YES)键。

监视器屏幕上指示的含义

屏幕指示	含义
菜单选项右侧的右箭头(➡)。 见上一节操作程序的步骤 1。	按 ➡ 键转入下一级别菜 单,或转入设置选择屏幕。
菜单选项左侧的左箭头(←) 见上一节操作程序的步骤 4 。	按 <¬ 键返回上一级(高一级)菜单。
菜单选项右侧的字符串。 见上一节操作程序的步骤 4 。	菜单选项的当前设置 • 显示带有冒号(:)时:表示当前设置与出厂默认设置相同。 • 显示带有居中的点(·):表示当前设置与出厂默认设置不同。 见第 72 页 "改变高级选项的设置"中的步骤 2。
完整设置列表中的星号。 见上一节操作程序的步骤 6 。	出厂默认设置。

显示高级选项


出厂默认设置为不显示高级选项。

要显示高级选项,请按照前一节"改变基本选项的设 置"中的操作步骤,将 MENU GRADE (菜单级别) 选项 (见第 67 页)设置为 ENHANCED (增强)。 (在步骤 3 中, 先选择 "MENU GRADE", 然后选 择 "ENHANCED",接着按SET(YES)键将设置保 存到存储器中。)

完成这一操作后,按MENU(菜单)键和 ⇒ 键显示 设置菜单时,一级菜单中的基本和高级选项将全部出

改变高级选项的设置


要改变高级选项的设置,应首先进行前一节"显示高 级选项"的操作,然后进行以下操作。

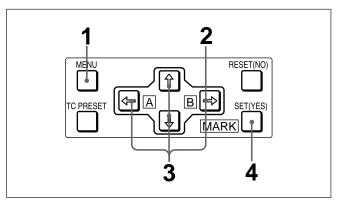

- **1** 按菜单控制面板上的 MENU (菜单) 键。 监视器上出现菜单选择级别。
- **2** 选择 "SETUP MENU"(设置菜单)之后,按

这将显示一级菜单上的所有基本和高级选项。

一级菜单显示

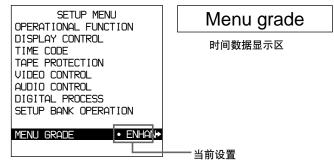

监视器屏幕







菜单的设置





- **3** 按照*第70页"改变基本选项的设置"*一节中的步骤 **3** 到 **8**,使用箭头键选择某个选项并改变其设置。
- 4 完成设置之后,请按 SET (YES) 键。

监视器屏幕上出现 "NOW SAVING..." (现在保存 …) 的 提 示, 时 间 数 据 显 示 区 上 显 示 "Saving..." (正在保存),同时新的设置被存储到存储器中。

在完成存储之后,监视器屏幕和时间数据显示都 返回到正常的状态。

将菜单设置恢复为出厂默认设置

在进行菜单设置的修改之后,要使设置返回到出厂默 认设置(设置初始化),请按照以下步骤。

使某一特定设置返回到出厂默认设置

在改变目标设置的显示中,按 RESET (NO) 键。 在第 70 页 "改变基本选项的设置"一节中执行到第 6 步,然后在显示当前设置(在例子中,如果设置已被改变,则它会是"100%"或"50%")的情况下,按 RESET (NO) 键。设置将返回到出厂默认设置"75%"。

使所有设置均返回出厂默认设置

请按照以下步骤。

- **1** 按菜单控制面板上的 MENU(菜单)键,显示菜单选择。
- 2 按 ⇒ 键显示设置菜单第1级。
- 3 按 RESET(NO) 键。

一条确认提示出现,询问是否希望使所有的设置 均返回出厂默认设置。

监视器屏幕提示	"INITIALIZE ALL ITEMS TO FACTORY PRESET VALLUES?"
时间数据显示中的提 示	"Init setup?"

4 按 SET(YES) 键。


监视器屏幕上出现"NOW SAVING..."(现在保存)的提示,时间数据显示区上显示"Saving..."(正在保存),同时所有选项的设置均返回出厂默认设置。这些出厂默认设置被保存在存储器中。

注意

如果在保存设置过程中关闭设备的电源开关,设置可能无法正确地返回出厂默认设置。请等到存储操作结束后再关闭电源。

要放弃复位操作

不按 SET (YES) 键,而要按 RESET (NO) 键。显示返回到一级菜单,而设置没有改变。









显示补充状态信息

当 SUB STATUS (补充状态) 菜单选项 (见第 59 页)的设置不是OFF(关闭)时,就可以在监视器屏 幕上工作模式显示区下面看到补充状态信息。



根据 SUB STATUS (补充状态)菜单选项的设置情 况,显示以下各项补充状态信息。

SUB STATUS(补充 状态)菜单选项的设置	显示的补充信息选项
EDIT PRESET (编 辑预设)	在编辑控制器上进行的编辑模式设 置
TC MODE(时间码 状态)	内部时间码发生器的工作状态
REMAIN (剩余)	磁带剩余的容量
AUDIO MIXING(音 频混合)	输入音频混合的设置
ALL (全部)	以上全部选项

下表给出补充信息的屏幕指示及其含义。 在每个表格中,括号中的指示 (如 [ASM]) 是 SUB STATUS (补充状态)菜单选项设置为 ALL (全 部)时显示的提示信息。

选择 ALL (全部) 后显示格式, 见第 75 页。

SUB STATUS (补充状态)菜单选项设置为 EDIT PRESET (编辑预设)时:

屏幕指示	含义
ASM [ASM]	组合编辑模式
INS V A1234 TC [V1234T]	INS:插入编辑模式 V A1234 TC:为插入编辑选 择的声道或信号 V:视频 A1234:声道1、2、3、4 TC:时间码

SUB STATUS (补充状态)菜单选项设置为 TC MODE (时间码状态)时:

屏幕指示	含义
INT PRESET FREE [IP F]	内部时间码发生器工作于 FREE RUN (自由运行)状态。
INT PRESET REC [IP R]	内部时间码发生器工作于 REC RUN (录制运行)状态。
INT REGEN-T&U [IRTU]	内部时间码发生器与读自磁带的重 放时间码(LTC)保持同步。
EXT LTC-T&U [ELTU]	内部时间码发生器与输入本机的外部时间码(LTC)保持同步,并生成与外部时间码同样的时间码数值和用户比特值(重新生成)。
EXT VITC-T&U [EVTU]	内部时间码发生器与输入本机的外部视频信号中现有的 VITC (场消隐时间码)保持同步,并产生与外部时间码相同的时间码数值和用户比特值 (重新生成)。
EXT DVIN-T&U [EDTU]	内部时间码发生器与通过 i.LINK (DV IN)接口输入本机的外部时间 码保持同步,并产生与外部时间码 相同的时间码数值和用户比特值 (重新生成)。
EXT DVIN.V-T&U [EDTU]	内部时间码发生器与通过 i.LINK (DV IN)接口输入本机的外部 VITC(场消隐时间码)保持同步, 并产生与外部时间码相同的时间码 数值和用户比特值(重新生成)。

SUB STATUS (补充状态)菜单选项设置为 REMAIN (剩 余)时:

屏幕指示	含义
REMAIN 184 min	以分钟为单位的磁带剩余容量。 在没有检查剩余容量的情况下,出 现"REMAINmin"指示。

SUB STATUS (补充状态)菜单选项设置为 AUDIO MIXING (音频混合)时:

屏幕指示	含义
1234 [MIX]	进行混合时所选择的输入声 道 1234:输入声道 1、2、3和 4













SUB STATUS (补充状态)菜单选项设置为 AUDIO MIXING (音频混合)时:

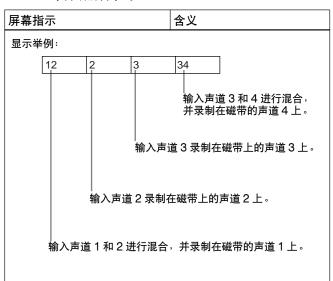

SUB STATUS (补充状态)菜单选项设置为 ALL (全部)时,补充状态信息的显示格式

补充状态信息的所有选项均以下列顺序显示。




















连接和设置 第 章

注意


本章中所描述的一些外围设备和相关设备已停止生产。对于选择设备的建议,请与当地的 Sony 经销商或 Sony 销售代表处联系。

与数字非线性编辑系统的连接

本机可以通过一条 i.LINK 电缆(DV 电缆)连接到 支持 DV/DVCAM 的非线性编辑机。下面显示的是非 线性编辑系统的连接情况举例,其中本机作为录像机 使用。


注意

- 有关非线性编辑设备连接和设置的更多信息,请参见所用非线性编辑设备和软件的文档。
- 不同的编辑应用软件提供不同的编辑功能。有关实际编辑步骤和设置的更多信息,请参见编辑软件的文档。

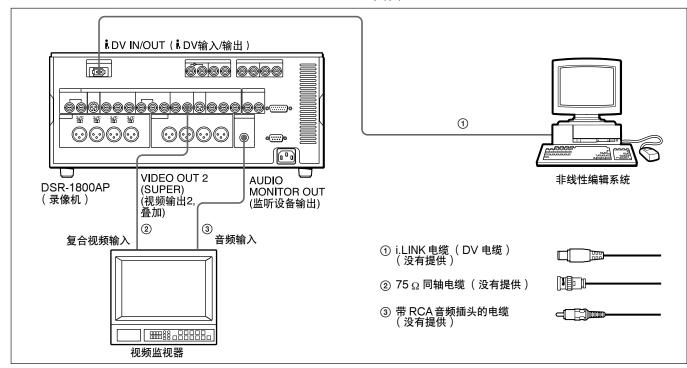














按键	设置
REMOTE (遥控)	打开 (亮灯)
9PIN (9 芯)	关闭 (不亮灯)
i.LINK	打开 (亮灯)


有关视频/音频输入及音频模式设置的详情,见第25 页的"录像设置"。

注意

- 当使用6芯DV接口将本机与其他设备连接时,在连接或断开i.LINK电缆(DV电缆)之前,一定要先将另外一台设备断电并从电源输出端拔出其电源线。如果在电源线仍然插在其中的情况下连接或断开该电缆,DV接口的电量将会流入本机,从而可能造成本机损坏。
- 当使用 6芯 DV 接口将本机与其他设备连接时, 应先 连接另外一台设备上的 6 芯 DV 接口, 再连接至本 机。
















剪辑编辑系统的连接

下图给出了一套剪辑系统的配置,其中包括两台DSR-1800AP 机,分别作为放像机和录像机。

若使用的设备不是 DSR-1800AP, 则请参阅该录像机 的操作说明书。

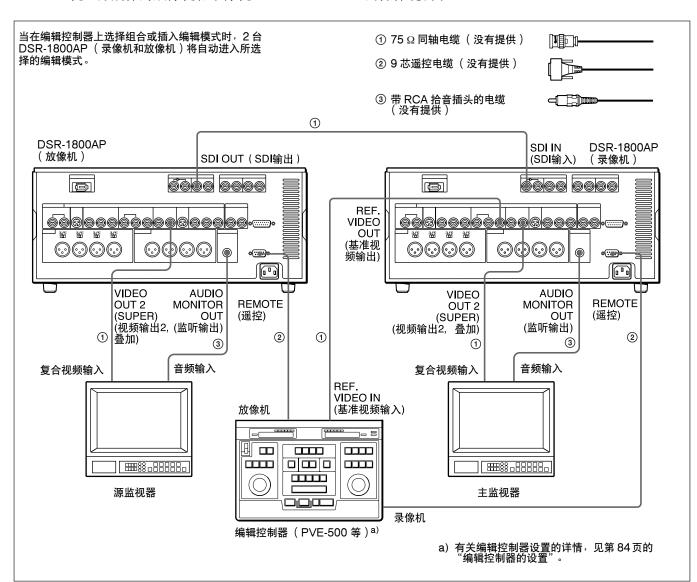

DSR-1800AP (录像机和放像机)的设置

按键	录像机	放像机		
REMOTE (遥控)	打开 (亮灯)	打开 (亮灯)		
9PIN (9 芯)	打开 (亮灯)	打开 (亮灯)		


有关录像机的视频/音频输入和音频模式设置的详情, 见第 25 页的 "录像设置"。

关于基准视频信号

为了向模拟编辑提供稳定的视频和音频信号,要求内 置的时基校正器 (TBC)正常工作。为保证这一点, 应向 REF. VIDEO IN (基准视频输入)接口输入一 个与视频信号同步的基准视频信号。







DSR-1800A/1800AP

紦 重

连接和设置








A/B 卷编辑系统的连接

下图是采用 DSR-1800AP 的 A/B 卷编辑系统的配置举例。

下图的目的是清楚地显示本系统的分量设备中的信号传输。具体的连接和设置从第81页开始讲解。

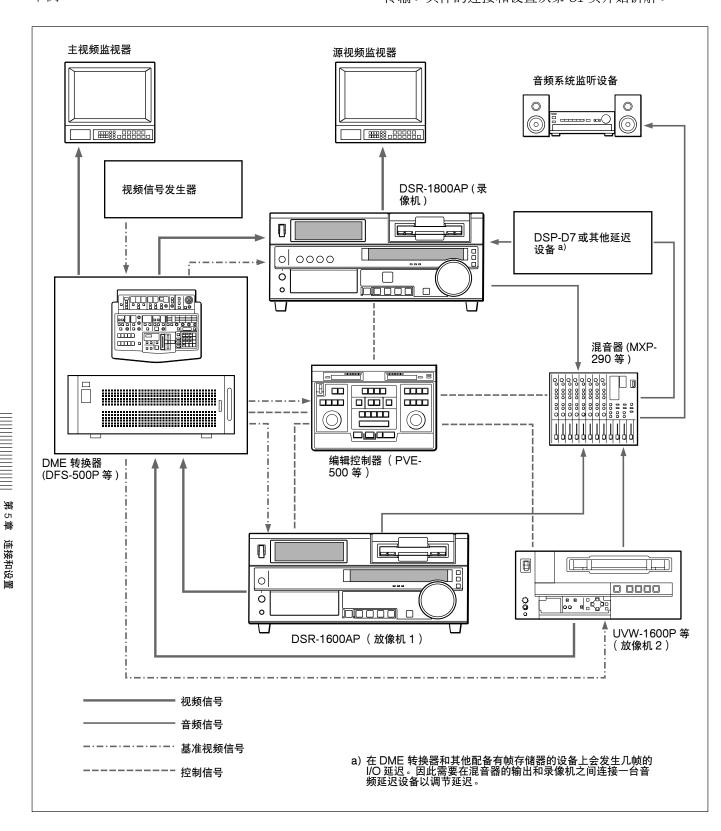














音频监听系统的连接

下图给出的是音频监听系统连接的举例。


有关这些连接的详情,请参阅每种连接设备的操作说明书。

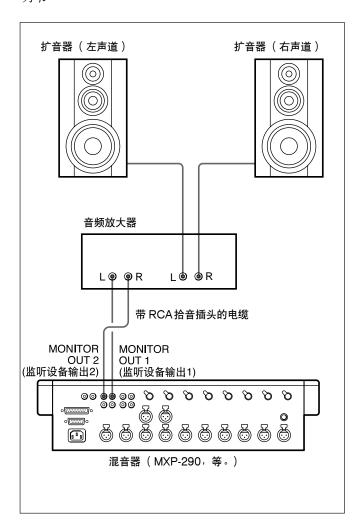

基准视频信号的连接

在进行录像时,请务必输入基准视频信号。


有关基准视频信号的详情,见第 79 页 "关于基准视频信号"一节。

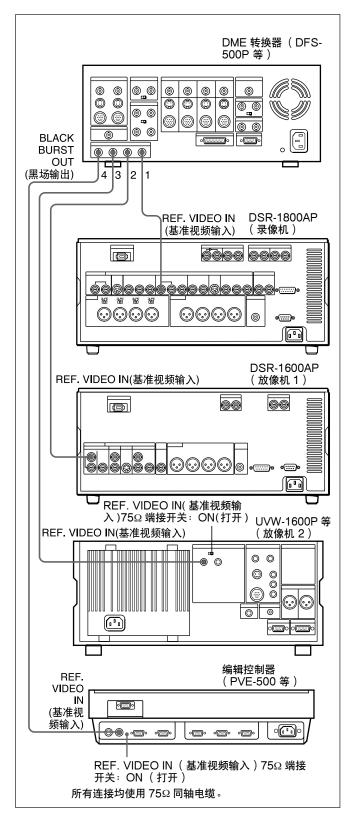














控制信号的连接

下图给出控制信号连接的举例;这种连接可以使编辑 控制器控制其他所有 A/B 卷编辑系统设备。

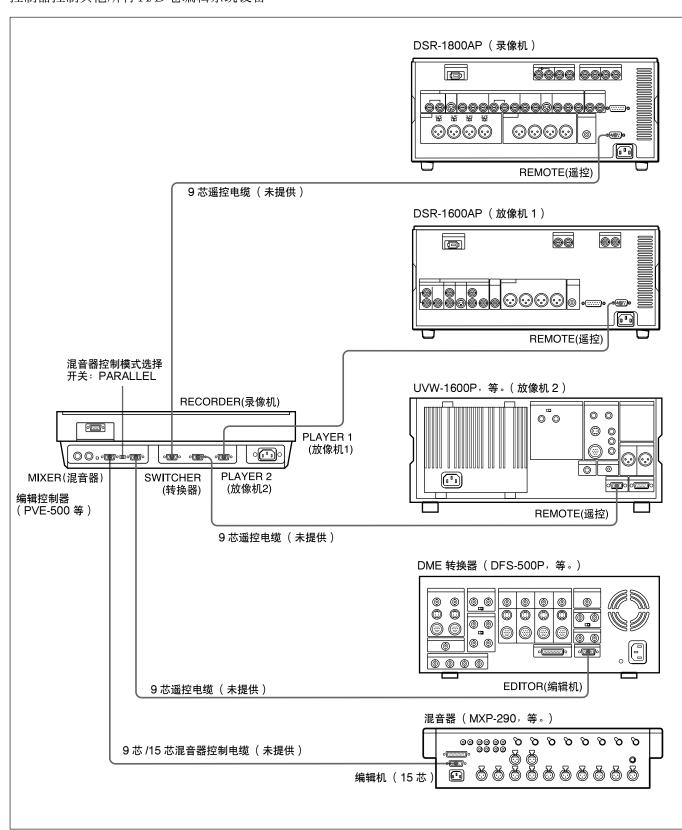







第5章

连接和设置






视频 / 音频信号的连接

下图给出一个 A/B 卷编辑系统中视频 / 音频信号连接的例子。

本例中,模拟分量信号用作视频信号,XLR 3 芯接口用作音频输入 / 输出接口。

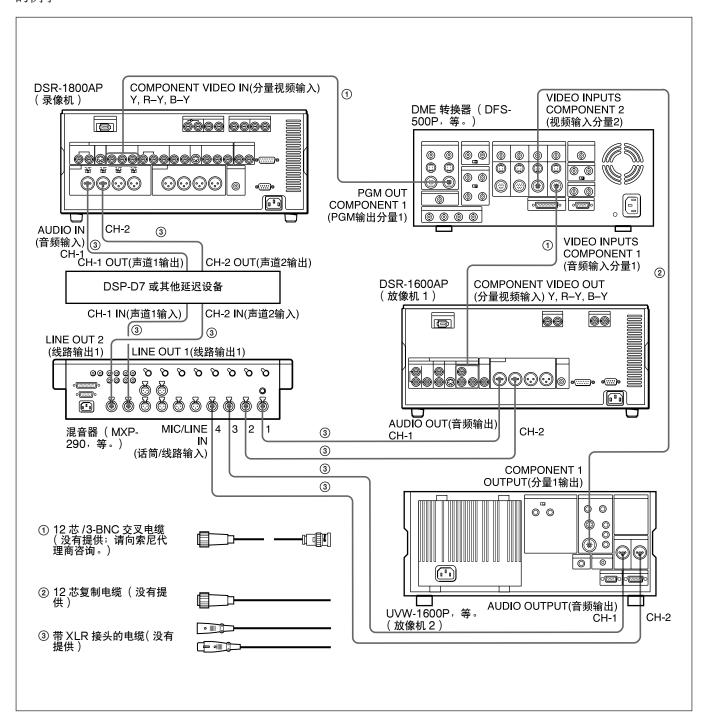


DSR-1800AP (录像机) 的设置

开关 / 菜单	设置				
AUDIO IN LEVEL (音频 输入电平)/600Ω开关	HIGH-ON (高电平开)				
LEVEL SELECT (电平选 择)菜单选项	通常为 +4 dBm <i>(见第 65</i> 页)				

有关视频 / 音频输入和音频模式设置的详情,见第 25 页的 "录像设置"。







DSR-1800A/1800AP

重

连接和设置








视频监视器的连接

请建立以下连接,以便在监视器上对视频和音频信号 进行监视和监听。除了视频和音频信号外,还可通过 将 CHARA. DISPLAY (字符显示) 菜单选项 (见 第59页)设置为ON(出厂默认设置),在监视器屏 幕上显示时间数据、本机操作模式、报警提示和其他 信息等文本信息。

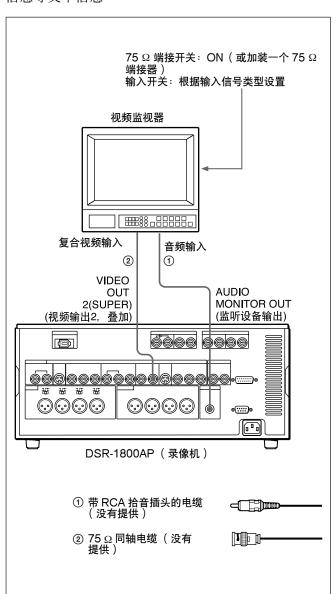

编辑控制器的设置

连接编辑控制器时,请根据控制器型号进行如下设

PVE-500

不需设置。

BVE-600/900/910/2000(PAL型)或FXE-100P/120P

录像机常数设置如下。

1														
81	15	00	7D	05	05	02	80	0A	07	FE	00	80	4C	FF

RM-450CE

DIP 开关设置如下。

• 左开关

7	6	5	4	3	2	1	0
OFF	-	-	OFF	-	-	-	-

• 右开关(RM-450CE)

7	6	5	4	3	2	1	0
ON	_	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON

BVE-800

DIP开关设置如下。

• SW2

1	2	3	4	5	6	7	8
ON	OFF	ON	ON	-	ON	ON	-

• SW3(PAL型)

1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	OFF	OFF	ON	_	ON	OFF	OFF


















模拟录像系统的连接

下图给出的连接可以将系统中来自另一台录像机或放像机的模拟重放信号录制在 DSR-1800AP上。在这个

系统中,视频信号为模拟分量信号,音频信号则从声道1和2录制。

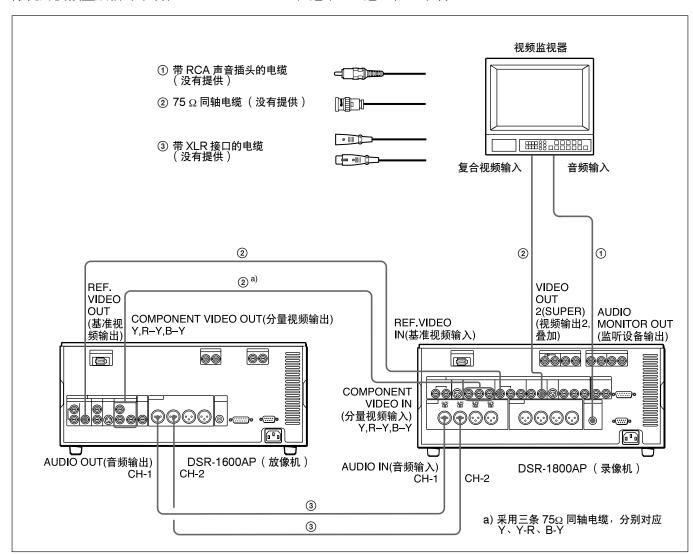


DSR-1800AP (录像机) 的设置

开关/菜单/输入/音频模式 ^{a)}	设置
AUDIO IN LEVEL (音频 输入电平)/600Ω 开关	HIGH-ON (高电平开)
LEVEL SELECT (电平选 择)菜单选项	正常为 +4 dBm (<i>见第 65</i> 页)
REMOTE (遥控) 键	关闭 (不亮灯)
视频输入	分量
音频输入	模拟
音频模式	双声道 /48 kHz

a) 有关视频/音频输入和音频模式设置的详情, 见第 25 页的"录像设置"一节。












调整同步和副载波相位

当采用两台或更多放像机时(如在 A/B 卷编辑系统中),需要使要编辑的同步信号和副载波(用于复制信号)的相位保持同步。如果不同步,在编辑点可能会出现图像不稳定或彩色混乱。

对编辑系统进行配置后,请使用矢量显示器调整录像 机和放像机的同步信号和副载波相位。使用复合信号 和 Y/C (亮度和色度)信号时,必须进行副载波相位 的调整。

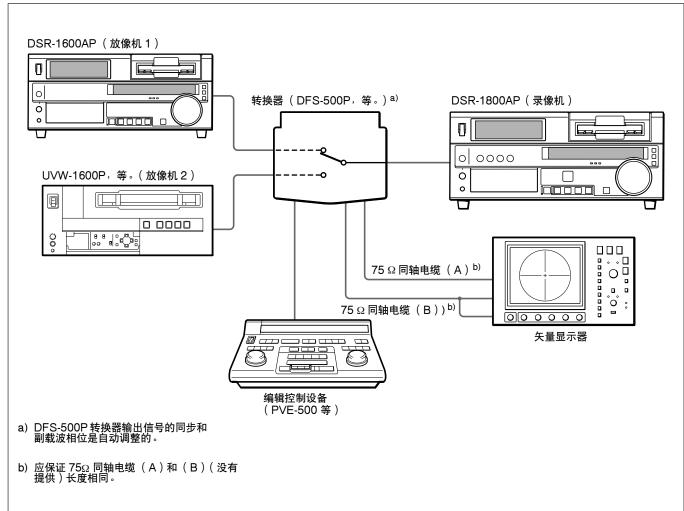





连接和设置










进行相位调整操作

- 1 按矢量显示器的 SCH 键。 矢量显示器转换到 SCH 模式。
- 2 按矢量显示器上的 B 信道键。 这将显示来自转换器的黑场同步信号。
- 3 按矢量显示器上的 EXT 键。 矢量显示器转换到外部同步模式。
- 调整矢量显示器上的相位同步控制,以使同步信 号和副载波相位接近基准线。

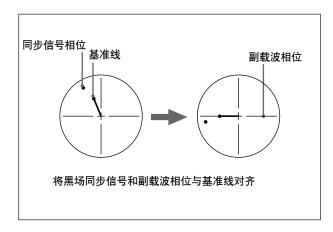

- 5 输出放像机1的信号。
- 6 按矢量显示器上的 A 信道键。 这将显示来自放像机 1 的同步信号和副载波相位 (仅限于复合信号)。
- 在放像机1上,使用Phillips螺丝刀调整菜单控制 面板上的 SYNC PHASE (同步信号相位) 和 SC PHASE (副载波相位) 控制钮, 使 A 信道上的 放像机 1 的的输出信号与 B 信道的黑场同步信号 在相位上保持对齐。



注意

使用分量信号时, 副载波相位指示不会出现。

8 输出放像机2的信号,并重复步骤6和7,调整放像 机 2 输出信号的同步信号和副载波相位。


当转动 SYNC PHASE (同步相位) 和 SC (副载波 相位)控制钮时,监视器上连接至复合视频与 S 视频 输出的视频颜色会暂时改变或反相。






























维护和故障排除

维护

结露

如果将本机从冷的地方突然移到温暖的地方,或在非 常潮湿的地方使用本机,空气中的水分就可能在磁鼓上凝结,这种现象叫做结露。如果磁带在这种状态下 运行,则可能会粘在磁鼓上,从而很容易损坏。为减 少这种危险,本机配备有结露检测系统。

如果本机工作时出现结露:

监视器屏幕上将出现报警提示 "MOISTURE HAS BEEN DETECTED"(发现结露),而时间数据显示 中则出现 "HUMID!" (受潮) 的报警提示。与此同 时,本机将自动退出磁带。如果出现这种情况,请保 持本机电源开启,直到报警提示消失。

如果一开机就出现结露报警提示:

保持本机电源开启,直到报警提示消失。出现报警提 示时不可将磁带装入本机。

一旦报警提示消失, 本机就可使用。

常规检查

数字计时器

数字计时器对本机总的工作时间、磁鼓旋转时间、走 带时间及绕带 / 卸带的次数进行累计。这些计数可在 监视器屏幕和本机时间数据显示中显示。这些数据可 作为定期维护的依据。

在通常情况下,请向 Sony 经销商咨询有关定期维护 检查事宜。

数字计时器显示模式

数字计时器有以下4种显示模式。

- T1 (OPERATION, 运行)模式 本机累计开机时间,以10小时为增量单位显示。
- T2 (DRUM ROTATION, 磁鼓转动)模式 绕带后磁鼓累计转动时间,以10小时为增量单位显
- T3 (TAPE RUNNING, 磁带运行)模式 快进、倒带、重放和搜索(静止搜索模式除外)等 走带操作累计时间,以 10 小时为增量单位显示。
- CT (THREADING, 绕带)模式 磁带绕带/卸带作为一次操作的累计次数,以10次 为增量单位显示。

除 T1 (OPERATION,运行)外,所有模式都有 2 种计数类型:一种是可以复位的的"行程"计数,另 一种是厂家提供的不可复位的累计总数。







维护



显示数字计时器

请采用以下步骤。

1 按菜单控制面板上的 MENU (菜单)键。 监视器屏幕和时间数据显示中出现菜单选择级别。

菜单选择级别



Setup menu

时间数据显示

监视器屏幕

2 按 ∮ 键选择 "HOURS METER" (计时器)。



Hours meter

时间数据显示


监视器屏幕

3 按⇒键。

数字计时器的累计计数显示在监视器屏幕和时间数据显示中。

监视器屏幕上的数字计时器指示

所有 4 种计数结果(T1、T2、T3 和 CT)都在监视器屏幕上显示。

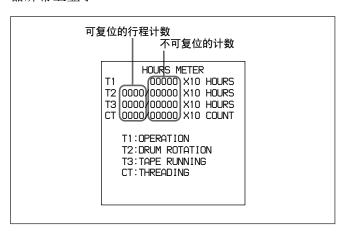

斜线(/)左边的4位数值是可复位的行程计数,右边的数值是从出厂累计的总数。

时间数据显示中的数字计时器指示

4 个指示在时间数据显示中一次出现一个。请使用菜单控制面板上的 介 和 √ 键改变显示的菜单选项。 开始只显示行程数据。按住 ⇒ 键可同时显示从出厂累计的总数(在运行计数值和斜线(/)右边)。 下图显示了时间数据显示中全部 4 种显示模式的数字计时器指示。每种显示模式右手边的指示可以通过按住菜单控制面板上的 ⇒ 键进行浏览。

T1(OPERATION,运行)模式:

Oper. 00000		

T2(DRUM ROTATION, 磁鼓转动)模式:

Drum	0000	0000/00000

T3(TAPE RUNNING,磁带运行)模式:

Tape 0000	0000/00000	
Tape 0000	0000/00000	

CT (THREADING, 绕带)模式:

Thread 0000	0000/00000
-------------	------------




|||| 第6章 维护和故障排除











按菜单控制面板上的 MENU (菜单) 键。

使行程计数值复位

对于此操作,请向 Sony 经销商咨询。

磁头清洁

请务必使用 DVM12CL (小型) 或 DV12CL (标准尺寸) 清洗带来清洗视频和音频磁头。可以在每次清洗时让清洁带运转 10 秒钟。请遵照说明使用清洗带,否则会损坏磁头。

清洗磁头时

插入清洗带。清洗自动开始。在清洗过程中,除EJECT(退带)键外,不能使用任何走带控制键。 大约 10 秒钟后,清洗带将自动弹出。













如果监视器屏幕上出现报警提示,或本机出现异常现象,在与 Sony 经销商联系之前请先检查下表。

磁带问题			
故障现象	原因	解决办法	
无法录制。	磁带的 REC/SAVE (录制 / 保存)开 关设置在 SAVE (保存) ^{a)}	将 REC/SAVE (录制 / 保存) 开关设在 REC (录制)的位置,或换一盘磁带。	
走带控制键 (PLAY、 F FWD、REW 等)不 工作。	REMOTE (遥 控)键 亮灯,LOCAL ENABLE (启用本地功能)菜单选项设 置在 STOP & EJECT (停止和退带) 或 ALL DISABLE (全部禁用)。a)	按 REMOTE (遥控)键使其关闭,或改变 LOCAL ENABLE (启用本地功能)菜单选项 <i>(见第 57 页)</i> 的设置 为 ALL ENABLE (全部启用)。	
	没有装入磁带。a)	插入磁带 (见第23页)。	
前面板上的 NOT EDITABLE (不能编 辑)指示亮灯。	本机选择的录音模式与所装磁带的模式 不符。a)	 如果当前的目的是编辑,请按 REMOTE (遥控)键使其关闭,并使用 REC. MODE (录制模式)菜单选项 (见第63页),使本机设置与磁带的录音模式一样,然后重新打开 REMOTE (遥控)键。 如果当前的目的是录制,则可以使用已经装入本机的磁带。 	
	当前装入的磁带的记录格式为 "DV" 或 "DVCPRO"。 ^{a)}	用 DVCAM 格式录制的磁带替换。	

a) 在这些状态下,监视器屏幕上和时间数据显示中会出现一条报警提示。

时间数据问题	—————————————————————————————————————			
故障现象	原因	解决办法		
不能随意设置初始时间数值。	TC MODE (时间码模式) 菜单选项设置在 EXT REGEN (外部重新生成)的位置。a)	改变 TC MODE(时间码模式)菜单选项 (见第 60 页)的 设置为 INT PRESET (内部预设)。		
	选择了 CNT (时间计数器数值)作为 需要显示的时间数据类型(COUNTER 时间数据类型指示亮灯)。 ^{a)}	按 COUNTER SEL (时间数据选择)键,使 TC (时间码)或 U-BIT (用户比特)时间数据指示亮灯 (CNT 数值不能随意设置)。		
	REMOTE (遥 控) 键 亮灯, LOCAL ENABLE (启用本地功能) 菜单选项设 置在 STOP & EJECT (停止和退带) 或 ALL DISABLE (全部禁用)。a)	按 REMOTE(遥控)键使其关闭,或改变 LOCAL ENABLE(启用本地功能)菜单选项 <i>(见第 57 页)</i> 的设置 为 ALL ENABLE (全部启用)。		
磁带在运转,但时间数据显示中不显示时间数据。	按了菜单控制面板上的 MENU (菜 单)键或 TC PRESET (时间码预设) 键。	再次按键,退出菜单控制模式、时间码预设模式或数字计时器显示模式。(无论在菜单控制模式还是在时间码预设模式,时间数据显示中都不显示时间数据)。		
	U-BIT (用户比特) 时间数据类型指示 亮灯。	按 COUNTER SEL (时间数据选择)键,使 COUNTER(计数器)或 TC (时间码)时间数据类型指示亮灯。		

a) 在这些状态下, 监视器屏幕上和时间数据显示中会出现一条报警提

监视器问题				
故障现象	原因	解决办法		
监视器屏幕上不能叠加 数据。	CHARA. DISPLAY (字符显示) 菜单选项设置在 OFF (关闭)。	将 CHARA. DISPLAY (字符显示) 菜单选项 <i>(见第 59</i> 页) 设置在 ON (打开)。		
	监视器没有与本机的 VIDEO OUT 2 (视频输出 2)(SUPER,叠加)接口 连接。	将监视器同 VIDEO OUT 2 (视频输出 2)(SUPER,叠加)接口连接。(必须进行这一连接才能在监视器上显示文本信息)。		















监视器问题			
故障现象	原因	解决办法	
监视器屏幕上的图像太亮。	监视器上的视频输入 $75~\Omega$ 端接开关设在 OFF (关闭)的位置,或视频输入接口没有加装 $75~\Omega$ 端接器。	将 75Ω 端接开关转换到 ON $(打开)$,或连接端接器。	
监视器屏幕上的图像太 暗。	在进行监视器的视频信号环通连接时,除环路终端监视器以外,其他监视器上	将所有非环路终端的监视器上的 75 Ω 端接开关均设为 OFF (关闭)。	
录制复合视频信号时监 视器上图像太暗。	的视频输入 75Ω 端接开关设在 ON (打开)的位置。 		

音频问题				
故障现象	原因	解决办法		
AUDIO INPUT LEVEL (音頻输入电 平)控制钮不工作。	REC LEVEL (录制电平)菜单选项 设置在 PRESET (预设)。	将 REC LEVEL (录制电平)菜单选项 (见第 64 页)设置在 VARIABLE (可变)。 注意 为进行这项操作,需要将 MENU GRADE (菜单级别)菜单选项 (见第 67 页)设置在 ENHANCED (高级)。		

i.LINK 接口问题				
故障现象	原因	解决办法		
计算机不能通过 i.LINK 接口识别或控 制本机。	在配用任何 IEEE 1394 设备时,并不能保证 i.LINK 接口的性能。只能保证 其作为磁带录像机之间磁带复制设备的性能。	检查计算机的连接和设置。与所使用计算机的硬件/软件厂商联系,确认系统要求和产品兼容性。		

编辑时的限制		
故障现象	原因	
在插入状态时执行视频 编辑,会擦除记录在磁 带上的除时间码以外的 子码数据 (用户比特数 据等)。	在使用本机作为录像机的编辑系统中,无法避免这种现象。	



||| 第6章 维护和故障排除












出错提示

本机配备有自我诊断功能,可以检测内部的异常现象。在检测到异常现象时,将向监视器屏幕输出一条出错提示,并在时间数据显示中显示错误代码。

注意


要在监视器屏幕上显示出错提示,请将监视器连接到 VIDEO OUT 2 (视频输出 2) (SUPER, 叠加)接 口,并将 CHARA. DISPLAY (字符显示)菜单选项 (见第 59 页)设置为 ON (出厂默认设置)。

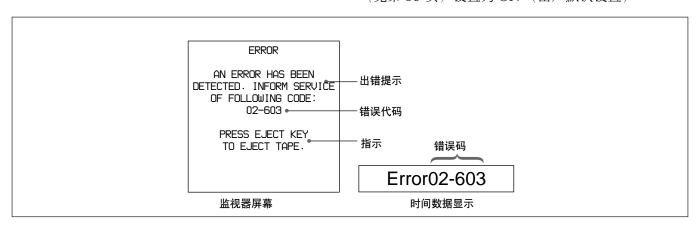

如果出现出错提示,请按照监视器屏幕上的指示处理。

报警提示

操作本机时,它可能会不时向监视器屏幕及时间数据 显示输出报警提示,如下图所示。

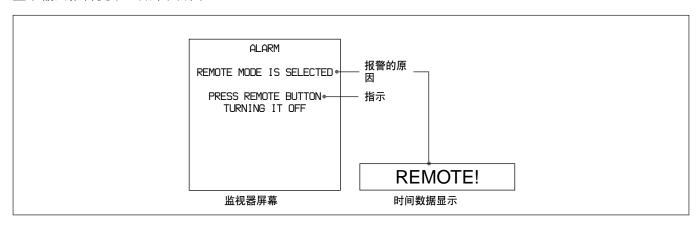

如果出现此类报警提示,可能是存在连接或操作错误,或磁头发生结露。请按照监视器屏幕上的指示处理。

注意

第6章

维护和故障排除

要在监视器上显示报警提示,需要将监视器连接到 VIDEO OUT 2(视频输出 2)(SUPER,叠加)接 口,并将下列菜单选项设置为 ON (打开)。

- CHARA. DISPLAY (字符显示) (见第 59 页)
- ALARM (报警) (见第 60 页)















报警提示和相关指示

监视器屏幕上的报警提示 (原因)	指示	时间数据显示中的报警提示
插入了清洗带。	清洗完成后磁带会自动退出。	Cleaning Tp
输入视频正在使用非标准的信号。	使用标准信号。	VIN NON-STD
REF.VIDEO (基准视频) 正在使用非标准的基准信号。	使用标准信号。	REF NON-STD
在设置菜单中选择了非正常的设置。	纠正设置菜单的设置。在纠正后如果再次出现报警提示,请与 Sony 经销商联系。	ILL. SETUP!
音频混合模式在录制中不能改变。	_	REC mode!
该磁带上的音频不能编辑。	使用以双声道 48kHz 或 4 声道 32kHz 模式录制的磁带。	2CH/32kHz!
		Fs 44.1kHz!
	使用以锁定模式录制音频信号的磁带。	UNLOCK mode
选择的音频 REC (录制)模式不同于磁 带上的音频。	选择与磁带相同的录音模式。	A mode err
音频 REC (录制)模式在录制中不能改变。	-	REC mode!
盒带适配器不能使用。	使用不带适配器的磁带。	Adaptor!
选择了计数器模式。	使用 COUNTER SEL (时间数据选择)键使显示区的 TC (时间码)或 U-BIT (用户比特)时间数据类型指示亮灯。	CNT mode!
输入选择在 REC (录制)模式中不能改变。	_	REC mode!
输入信号不符合 DVCAM/DV 格式。	-	Unknown Sig
输入信号为 525/60 (DSR-1800AP)。	-	525/60 sig! (For DSR- 1800AP)
检测不到输入视频。	检查输入选择 / 音频模式显示区中的 VIDEO (视频) 显示,并提供适当的视频信号。	No INPUT!
输入视频信号与 REF. VIDEO (基准视频)信号不同步。	使用基准视频信号,或将录像机的 REF.VIDEO OUT (基准视频输出)接口与放像机的 REF.VIDEO IN (基准视频输入)接口相连接。 注意 连接录像机的 REF.VIDEO OUT (基准视频输出)接口与放像机的 REF.VIDEO IN (基准视频输入)接口时,请将 STD/NON-STD (标准/非标准)菜单选项 (见第62页)设置在 FORCED NON-STD (强制非标准)。	ILL. REF!
检测到湿气。	不要关闭本机,直到此报警提示消失。	HUMID!
录像机中没有磁带。	装入磁带。	No Cass.!
选择了禁止录制模式。	将 REC INHIBIT (禁止录制)菜单选项 <i>(见第 57</i> 页)设为 OFF (关闭)。	REC INHI.!
磁带上的禁止录制插销设在禁止的位置。	将磁带上的 REC/SAVE (录制 / 保存)开关设在 REC (录制)的位置。	REC INHI.!
选择了遥控模式。	关闭 REMOTE (遥控) 键。	REMOTE!













报警提示和相关指示

监视器屏幕上的报警提示 (原因)	指示	时间数据显示中的报警提示
不能重放磁带。	使用以 625/50 格式录制的磁带 (DSR-1800AP)。	525/60 Tape (For DSR- 1800AP)
检测到磁带结尾。	使用新的清洗带。	Tape end!
磁带不能编辑。	使用以 DVCAM 格式录制的磁带。	Not DVCAM!
	使用以 625/50 格式录制的磁带 (DSR-1800AP)。	525/60 Tape (For DSR- 1800AP)
磁带不能录制。	使用 DVCAM/DV ME 磁带。	REC INHI.!
磁带不能使用。	使用 DVCAM/DV/DVCPRO (25M) 磁带。	ILL. Tape!
选择 TC ENTERNAL (外部时间码)。	将 TC MODE(时间码模式)菜单选项 <i>(见第 60</i> 页)设置为 INT PRESET (内部预设)。	TC EXT!
选择 TCG REGEN (时间码发生器重新生成)模式。	将 TC MODE(时间码模式)菜单选项 <i>(见第 60</i> 页)设置为 INT PRESET (内部预设)。	REGEN mode!
TCG RUN (时间码发生器运行)模式设为 REC RUN (录制运行)。	将 RUN MODE (运行模式)菜单选项 (见第 60 页)设置为 FREE RUN (自由运行)。	REC RUN!













附录

预防措施

关干安全

- 如果有液体或固体落到机箱上,拔掉电源,进行进一步操作前,请有资格的专业人员检查。
- 如果很长时间不准备使用,应从墙上插座上拔掉电源插头。
- 如果要断开连接,应拔插头,不要拔线。

关于操作和安放位置

避免在以下位置操作和安放本机。

- 温度极高和极低的地方 (工作温度范围为 5°C 到 40°C)。
- 长时间阳光直射的地方或靠近热源的地方(注意夏季关窗的汽车内温度可超过50°C)。
- 潮湿或肮脏的地方。
- 剧烈晃动的地方。
- 靠近产生强烈电磁辐射的设备的地方。
- 靠近产生强烈无线电波的发射站的地方。

本机在水平状态下工作

本机是设计在水平状态下工作的,不要使其侧立或倾斜超过一定角度(超过 20°)。

避免剧烈撞击

本机若掉落或受到剧烈撞击可能导致故障。

不要遮挡通风口

为防止机器过热,不要遮挡通风口,例如在本机工作时用布套罩住本机。

关于清洁

如果机箱或面板脏了,用软干布轻轻擦拭。若特别脏,用一块浸了天然清洁剂的布擦去灰尘污物,然后再用干布擦拭。使用酒精、稀释剂、杀虫剂或其他挥发性溶剂可能导致机壳变形和涂层损坏。

关于重新打包和运送

保存原来的纸箱和包装材料:如果运输过本机,这些就很容易获得。为了最大限度地保护本机,请重新包装本机,就象原来出厂时的包装一样,小心在运输中不要受到剧烈的撞击。













技术规格

通用

信号系统 DSR-1800AP: PAL 电源要求 100V 到 240V, 50/60Hz

功率消耗 (安装所有选件时)

DSR-1800AP: 100 W/220 V

峰值冲击电流

(1) 开机瞬间, 电流探头测试法: 40A (100V), 40A (240V) (2)热切换冲击电流,按欧洲标准

EN55103-1 测量: 40 A (230 V)

工作温度 存放温度

5°C 到 40°C 20°C 到 +60°C

工作时相对湿度

不超过 80%


存放的相对湿度

不超过 90%

重量

13 kg

外型尺寸 (宽/高/深) $427 \times 174 \times 400 \,\mathrm{mm}$

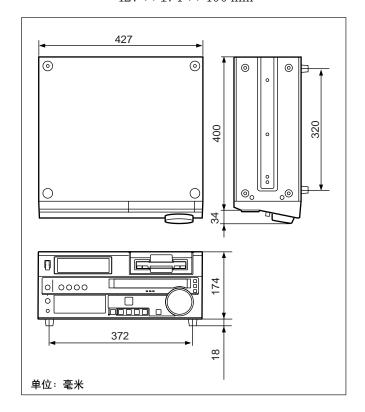

走带控制系统

走带速度 DSR-1800AP: 28.221 mm/s

录制/重放时间

使用PDV-184ME 标准尺寸磁带:

最长 184 分钟

使用 PDVM-40ME 小尺寸磁带:

最长 40 分钟

快进/倒带时间

使用PDV-184ME 标准尺寸磁带:

小于3分钟

使用 PDVM-40ME 小尺寸磁带:

小于1分钟

搜索速度 通过 RS-422A 接口控制时:

前后双方向最大 60 倍正常速度 通过 DSRM-10 遥控器控制时:

无级变速模式:0(静像)到前后

双方向2倍正常速度。

有级变速模式:从0到前后双方向 16 倍正常速度, 共 8 种速度可选。













视频性能

带宽 复合视频 (DSR-1800AP):

25 Hz 到 4.8 MHz ±1.0 dB (Y)

S视频 (DSR-1800AP):

25 Hz 到 5.0 MHz ±1.0 dB (Y), $5.5 \,\mathrm{MHz} + 1.0 - 2.0 \,\mathrm{dB} \,(\mathrm{Y})$ 5.75 MHz + 0/-3.0 dB (Y) (TM)

分量 (DSR-1800AP):

25 Hz 到 5.0 MHz ±1.0 dB (Y),

 $5.5 \,\mathrm{MHz} + 1.0 / -2.0 \,\mathrm{dB} \,\,(\mathrm{Y}),$

 $5.75\,\mathrm{MHz} + 1.0 - 3.0\,\mathrm{dB}\,\mathrm{(Y)}\,\mathrm{(TM)},$ 25 Hz 到 1.5 MHz ±1.0 dB (C), 2.0 MHz + 1.0 / -2.0 dB (C)

信噪比 (S/N): 复合输入/输出 (Y):

53 dB 或更高。

S视频输入/输出(Y): 55 dB 或更高 分量输入/输出 (Y): 55 dB 或更高

亮 / 色 (Y/C) 延迟:

低于 30 ns

低于 2.0% (K2T、KPB) K 系数:

处理器调整范围

视频电平 ±3dB/-∞到 3dB 可选 色度电平 ±3dB/-∞ 到 3dB 可选

设置/黑场电平

 ± 30 IRE ($\pm 210 \text{ mV}$)

色度相位 ±30° 亮/色(Y/C)延迟:

±100 ns

同步: ±1μs* 系统相位

SC: ±180°

音频性能

频率响应 双声道 (48kHz) 模式:

20 Hz 到 20 kHz +0.5 dB/-1.0 dB

四声道 (32 kHz) 模式:

20 Hz 到 14.5 kHz +0.5 dB/-1.0

dΒ

高于 90 dB 动态范围

失真 (THD+N)

低于 0.05% (48kHz)

输入接口

数字信号输入

SDI IN (需要安装选购板 DSBK-1801 SDI/AES/ EBU输入/输出板)

BNC型 (×2直通), 串行数字接口

格式 (270 Mbps), SMPTE

259M/ CCIR656-III

i. DV IN/OUT 6芯 IEEE 1394接口

模拟视频输入

REF. VIDEO IN (基准视频输入)

BNC型 $(\times 2, 环通)$

黑场

 $0.3 \text{ V} \text{ (DSR-1800AP)}, 75\Omega,$

负相同步

复合同步

VIDEO IN (视频输入)

BNC型 (×2, 环通)

复合, 1.0 Vp-p, 75 Ω, 同步负相位

COMPONENT VIDEO IN (分量视频输入)

BNC型 (×3)

Y: 1.0 Vp-p, 75 Ω, 负相同步 R-Y/B-Y: 0.7 Vp-p (对 DSR-1800AP 为 100% 彩条), 75 Ω

S VIDEO IN (S 视频输入):

DIN 4 芯

Y: 1.0 Vp-p, 75 Ω

C: 0.3 Vp-p (对 DSR-1800AP),

75 Ω (黑场电平)

模拟音频输入

AUDIO IN (音频输入)

XLR 3 芯, 母口 (×4), +4/0/-3/-6dBm, 600Ω ON/OFF/-60 dBu, 高阻抗, 平衡式。

数字音频输入

数字音频 (AES/EBU) 输入 (需要安装选购板 DSBK-1801 SDI/AES/EBU 输入/输出板)

BNC型(×2),符合AES-3id-1995

时间码输入

TIME CODE IN (时间码输入)

BNC型, EBU 时间码 (DSR-1800AP), 0.5Vp-p到18Vp-p, 3.3 kΩ, 不平衡式

输出接口

数字信号输出

SDI OUT (SDI 输出) (需安装选购板 DSBK-1801 SDI/AES/EBU 输入 / 输出板)

BNC型 (×2, 直通), 串行数字接 口 (SDI) 格式 (270Mbps), SMPTE 259M /CCIR656-III

i DV IN/OUT (输入 / 输出) 6芯 IEEE 1394接口









^{*} 使用 TBC 遥控器时为 +2 μs 到 -3 μs





模拟视频输出

REF. VIDEO OUT (基准视频输出)

BNC 型×1

黑场

 $0.3 \text{ V (DSR-1800AP)}, 75\Omega,$

负相同步

复合同步

VIDEO OUT 1, 2(视频输出 1、2)(SUPER,叠加) BNC 型 (×2), 复合, 1.0Vp-p,

75 Ω 同步负相位

COMPONENT VIDEO OUT (分量视频输出)

BNC型 $(\times 3)$, Y/R-Y/B-Y Y: 1.0Vp-p, 75 Ω, 同步负相位

 $R-Y: 0.7Vp-p, 75 \Omega$ (DSR-

1800AP 则为100% 彩条)

B-Y: 0.7Vp-p, 75Ω (DSR-1800AP 则为100% 彩条)

S VIDEO OUT (S 视频输出) DIN 4芯

Y: 1.0 Vp-p, 75Ω, 同步负相位

C: 0.3 Vp-p (DSR-1800AP), **75**Ω (黑场电平)

模拟音频输出

AUDIO OUT (音频输出)

XLR 3 芯, 公口 (×4), +4/0/-3/-6dBm, 600Ω 负载, 低阻抗, 平衡

AUDIO MONITOR OUT (监听输出)

耳机插孔,-11 dBu ±1 dBu,47 kΩ,

非平衡式

数字音频输出

DIGITAL AUDIO (AES/EBU) OUT (数字音频 (AES/EBU) 输出) (需要安装选购板 DSBK-1801

SDI/AES/EBU 输入/输出板)

BNC 型 (×2),符合 AES-3id-1995

耳机输出

HEADPHONES (耳机)

立体声耳机插孔, -∞ 到 -13 dBu,

8Ω, 非平衡式

时间码输出

TIME CODE OUT (时间码输出)

BNC型, EBU时间码 (DSR-1800AP), 2.2 Vp-p ±3 dB,

600 Ω, 非平衡式

遥控接口

REMOTE (遥控)

D-型 9芯,用于连接编辑控制器,

符合 RS-422A 标准

CONTROLS 立体声小型耳机插孔,用于连接兼容 SIRCS 的遥控器(DSRM-10)

VIDEO CONTROL (视频控制)

D-型15芯,用于连接TBC遥控器

i DV IN/OUT 6芯 IEEE1394接口

附件提供

交流电源线 (1)

操作说明书 (1)

选购附件

清洗带

DSBK-1801 SDI/AES/EBU 输入 / 输出板

RCC-5G 9 芯遥控电缆 (长度 5 m)

RMM-131/1 机柜安装组件 数字视频磁带

标准尺寸: PDV-34*/64*/94*/124*/

184*a)

小型尺寸: PDVM-12* /22*/ 32*/

40*a)

a) 每种型号名称中的*实际上为"ME"(表示包 含磁带存储器)或"N"(表示不包含磁带存储

DC12CL (标准尺寸), DVM12CL

(小型尺寸)

设计和规格如有变化, 恕不另行通知。























术语表

A/B 卷编辑

使用两部以上 VCR 放像机制造诸 如淡入淡出、擦除等特技效果, 使 用一台 VCR 录像机录制编辑结 果。使用编辑控制器可以对 VCR 进行高效控制和非常精确的编辑。

AES/EBU 格式

数字音频信号的通用格式。使单个 接口能实现两个通道的信号传输。

B-Y 信号

根据从 B (蓝)信号中减去 Y (亮 度)信号所决定的一种色度信号, 是一种分量信号。

主导轴

一种以特定速度转动磁带的传动 装置, 其转动通常与基准同步信号 同步。

色度信号

包含如色调、饱和度此类彩色信息 的彩色信号。也叫C信号。

分量信号(YRB)

一种由亮度(Y)和两个色度信号 (R-Y、B-Y)组成的视频信号。

一种包含视频、黑场和同步信号的 复合信号

潮湿空气在 VCR 走带装置(包括 磁鼓)上的结露。如果潮湿空气凝 结在磁鼓上,磁带粘在磁鼓上就会 引起故障。

丢帧模式

时间码以 30 帧 / 秒变化, 但在 NTSC 系统中, 为 29.97 帧 / 秒。 丢帧模式可调整这种差别。时间码 和视频通过丢弃每分钟的头两帧 来获得同步,除了10分钟标记。

EE (电电)模式

EE 是"电子到电子"的缩写。视 频和音频信号输入到 VCR 的内部 电路,但不到录像磁头上。

磁鼓

视频磁头所附着的金属柱。磁鼓在 录像与重放时与同步信号同步高 速转动。

线性编辑

在重放磁带上的视频和音频信号 时编辑。见"非线性编辑"。

加载时磁带被从磁带盒中拉出,沿 专门的磁带槽装入并绕在磁鼓上 准备重放和录像。通常,当磁带放 入 VCR 的磁带入口后这些是自动 完成的。也叫装带。

环通

一种使信号从输入接口输入,通过 本机, 从输出接口输出作为外部设 备的输入的连接方式。也叫桥式连

亮度信号

决定图像亮度的信号也叫 Y 信号, 是一种分量信号。

非丢帧模式

时间码帧数与使用的视频之间不 做调整。当在非丢帧模式使用时间 码时,真正的重放时间比时间码每 天会短 86 秒。如果逐帧编辑或根 据计算时间码决定镜头长度,请使 用丢帧模式。

非线性编辑

重放录制在硬盘上的视频和音频 信号时进行的编辑。存储在磁盘上 的视频镜头可快速插入,提高了编 辑效率。也见"线性编辑"。

PCM 音频

这是用脉冲调制码表示的一种音 频信号。模拟音频信号先被分解为 一系列脉冲, 然后被数字化表示。

预卷

磁带在编辑起始点前的运转,以使 磁带达到稳定的转速并与其他磁 带同步。

R-Y 信号

根据从 R(红)信号中减去 Y(亮 度)信号所决定的一种色度信号, 是一种分量信号。

基准视频信号

一种作为基准的包含同步信号或 同步黑场信号的视频信号。

SMPTE

运动图像和电视工程协会的缩写。 建立在美国的一个专业组织。













S/N

信噪比的缩写。其值越高噪声越 低,图像质量越好。

搜索模式

一种搜索特定画面时 VCR 采用的工作模式。磁带以各种速度向前或向后重放时,可通过观察视频输出或时间码数值搜索画面。

伺服锁定

在录像与重放时用基准视频信号 同步磁鼓转动和走带速度以便使 磁头在录像与重放时扫描磁带相 同的位置。

待机关闭模式

停止模式的两种情况之一。磁鼓不转,磁带松弛。对视频磁头和磁带没有损害,但 VCR 未准备好不能立即进行录像和重放。

待机模式

停止模式的两种情况之一。磁鼓转动,磁带绕在磁鼓上。VCR 准备录像或重放,因此可保持静态图像。

副载波

加在视频信号亮度部分的正弦波, 并被调制加载彩色信息。其振幅代 表色彩的饱和度,相位代表色调。

叠加

在图像上放置一些字符以便可以同时被看到。

S视频

一种为减少干扰将 Y (亮度) 和 C (色度) 信号分离以便产生无噪声图像的信号格式。

同步信号

一种由用于同步视频摄像机和监视器的扫描相位的水平和垂直同步信号组成的基准信号。

TBC

时基校正器的缩写。通过去掉色彩变化稳定重放信号和稳定由于磁鼓和磁带的不均匀转动引起的图像滚动的电子线路。时基校正器在传送和复制重放信号时可减少图像质量的损失。

装带

见"加载"。

时间码

录制在磁带上的信号提供了磁带上的位置信息,如小时、分钟、秒和帧以帮助设置编辑点或搜索特定镜头。

卸载

按下 EJECT (退带)键, VCR 自动将磁带卷回磁带盒。也称为"退带"。

用户比特

时间码信息的一部分,包括 32 个比特,可用来录制诸如日期、磁带ID 码及程序 ID 码等信息。



圣











索引

数字

9PIN 键 15

AC IN 接口 16 报警提示 94 模拟音频信号输入 / 输出部分 19 模拟接口 6 模拟录制 85 模拟视频信号输入/输出部分17 箭头按键 11 宽高比7 AUDIO CH1 1/2 显示 9 AUDIO CH2 3/4 显示 9 AUDIO IN CH-1 至 CH-4 接口 19 AUDIO IN LEVEL/600- 欧姆开关 AUDIO INPUT LEVEL 控制旋钮 9 音频电平表8 AUDIO MONITOR OUT 接口 19 音频监视系统连接 81 AUDIO OUT CH-1 至 CH-4 接口 19 音频性能 99 AUTO FUNCTION 执行菜单 69 自动模式执行菜单 69

В

基本项 53,70

C

磁带舱 8 磁带储存器指示灯 14 CH1.1/2 键 11 CH2, 3/4 键 11 CHANNEL CONDITION 指示灯 14 ClipLink 指示灯 13 COMPONENT VIDEO IN Y/R-Y/ B-Y 接口 17 COMPONENT VIDEO OUT Y/ R-Y/G-Y 接口18 结露 89 连接 77 模拟录制 85 音频监视系统 81 控制信号 82 A/B 卷编辑系统 80 剪辑编辑系统 79 数字非线性编辑系统 77

通过 i.LINK 接口进行复制 49 视频监视 84 视频 / 音频信号 83 CONTROLS接口 9 控制信号的连接 82 **COUNTER 43** COUNTER SEL 键 11 剪辑编辑系统 79

D

DIGITAL AUDIO (AES/EBU) IN 接口19 DIGITAL AUDIO (AES/EBU) OUT接口19 数字复制 49 数字计时器 7,89 显示模式 89 时间计数表显示中的指示 90 监视器上的指示 90 数字无级变速音频功能 6 数字信号输入/输出部分18 数字慢动作重放 6 显示部分 13 丢帧指示 42 DSBK-1801 SDI/AES/EBU 输入/ 输出板7 DV 格式 5 DVCAM 格式 5 DVCPRO 格式 5

Ε

EBU 6 编辑控制单元 84 EE OUT PHASE 设置 67 THROUGH 模式 67 VIDEO INPUT PHASE 模式 67 VIDEO OUTPUT PHASE 模 式 68 EJECT 键 12 增强项 53,72 错误信息 94 外部设置连接 20

FFWD键12 出厂默认设置 73 FREE RUN 44 前面板8

Н

磁头清洗 91 HEADPHONES 接口 9

i.DV IN/OUT 接口 18,26 i.LINK (DV) 6 i.LINK 键 15 初始时间码值 43 INPUT 显示 9 INPUT SELECT 部分 11 输入选择/音频模式显示部分 9 接口6 内部时间码发生器 43 FREE RUN 44 REC RUN 44

JOG 指示灯 14 无级变速模式 15,47 无级变速音频功能 6

Μ

维护 89 结露 89 磁头清洗 91 常规检查 89 菜单 53 更改设置 70 内容 56 出厂默认设置 73 项指示 56 菜单控制面板 10 MONITOR SELECT 开关 10

Ν

非线性编辑 77 NO EDITABLE 指示灯 14

O

操作模式指示 41,42 可选附件 100

Р

PBFs 显示 9 PCM 数据音频 5 相位调节86 PHONES LEVEL 控制旋钮 8 PLAY 键 12 重放 47 重放模式 15 无级变速 47 有级变速 48 POWER 开关 8 预防措施 97 处理器调节范围 99















R 支架安装7 后面板 16 REC 键 12 REC INHIBIT 指示灯 14 REC MODE 显示 9 REC RUN 44 录制/重放格式指示灯13 REF. VIDEO IN/OUT 接口 17 基准视频信号 79 常规检查 89 REMOTE 键 15 REMOTE 接口 20 遥控控制 16 遥控控制设置部分 15 REPEAT 指示灯 14 重新录制时间码 45 RESET (NO) 键 11 REW 键 12

RMM-131/1 支架安装工具7

RS-422A 接口 6

S

S VIDEO IN 接口 17 S VIDEO OUT 接口 18 SC PHASE 控制 11 SDI IN 接口 19 SDI OUT 接口 19 SDI/AES /EBU 6 SDTI/i.LINK 键11 搜索 6, 14, 47 通过外部设置 47 SEARCH 键 14 搜索控制部分 14 搜索拨盘 14 SERVO 指示灯 14 SET (YES) 键 11 设置菜单 56 **AUDIO CONTROL 63** DIGITAL PROCESS 66 DISPLAY CONTROL 59 MENU GRADE 67 **OPERATIONAL** FUNCTION 56 **SETUP BANK OPERATION** 66 TAPE PROTECTION 62 TIME CODE 60 VIDEO CONTROL 62 SHUTTLE 指示灯 14 有级变速模式 15,48 SIRCS 6 慢动作重放 6 SMPTE 6 技术规格 98

副载波相位 86 叠加 7, 18 补充状态信息 74 同步相位 86 SYNC PHASE 控制 12 同步时间码 44

Т

磁带末端警告指示灯 14 磁带走带控制部分 12 TC 43 TC 插入功能 45 TC PRESET 键 11 时间码 发生器/读取器6 录制 45 TIME CODE IN/OUT 接口 18 时间计数器显示 14,43 时间数据 显示 41 设置 41 时间数据类型 42 **COUNTER 43** 指示灯 14 TC 43 U-BIT 43 磁迹间距 5 问题解答 928 报警提示 94 错误信息 94

U

U-BIT 43

VIDEO CONTROL 接口 20 VIDEO 显示 9 VIDEO IN 键 11 VIDEO IN 接口 17 视频监视连接 84 VIDEO OUT 1 和 2 (SUPER) 接 □ 18 视频性能 99 视频处理控制 6 视频 / 音频信号连接 83 VITC 场指示 42 VITC 指示灯 13

W

宽屏幕7









STOP 键 12









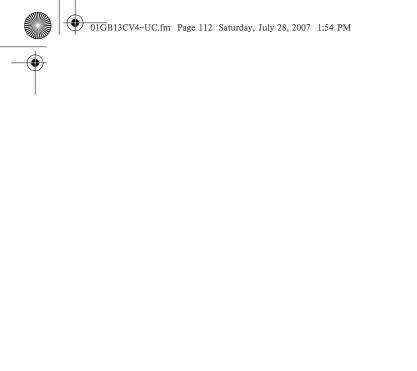

Printed in China



_

